



S17488

Primera edición / Mayo de 2021

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Manual online



INFORMACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL Y COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECIACIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Copyright © 2021 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Pueden darse casos en los que a causa de un fallo en una pieza de ASUS u otra responsabilidad, tenga derecho a obtener una compensación por daños y perjuicios de ASUS. En cada uno de esos casos, independientemente de la base que le dé derecho a reclamar daños y perjuicios de ASUS, la responsabilidad de ASUS no será superior a los daños y perjuicios causados por daños personales (incluida la muerte) y daños ocasionados a bienes inmuebles y bienes personales tangibles; o a cualquier otro daño real y directo que resulte de la omisión o incumplimiento de obligaciones legales contempladas en esta Declaración de garantía, hasta el precio contractual indicado de cada producto.

ASUS solamente se responsabilizará de, o le indemnizará por, la pérdida, los daños o las reclamaciones contractuales o extracontractuales, o incumplimientos contemplados en esta Declaración de garantía.

Esta limitación también se aplica a los proveedores de ASUS y a su distribuidor. Es lo máximo por lo que ASUS, sus proveedores y su distribuidor serán conjuntamente responsables.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ASUS SE RESPONSABILIZARÁ DE NADA DE LO SIGUIENTE: (1) RECLAMACIONES DE TERCEROS CONTRA USTED POR DAÑOS; (2) PÉRDIDA DE, O DAÑO A, SU INFORMACIÓN GUARDADA O SUS DATOS; O (3) DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS O CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE ECONÓMICO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS), AUNQUE ASUS, SUS PROVEEDORES O SU DISTRIBUIDOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE TAL POSIBILIDAD.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y SOPORTE TÉCNICO

Visite nuestro sitio Web (en varios idiomas) en <https://www.asus.com/support/>

Índice

Acerca de este manual.....	7
Convenciones utilizadas en este manual.....	8
Tipografía.....	8
Precauciones de Seguridad	9
Utilizar su Chromebook.....	9
Cuidar su Chromebook.....	10
Cómo deshechar el producto adecuadamente.....	11
Información de seguridad de la batería	12

Capítulo 1: Configuración de hardware

Familiarizarse con su Chromebook.....	16
Vista superior.....	16
Vista inferior.....	19
Vista derecha	21
Vista izquierda.....	22

Capítulo 2: Utilizar su Chromebook

Procedimientos iniciales	26
Cargar su Chromebook.....	26
Utilizar el panel táctil.....	29
Uso del el teclado	34

Capítulo 3: Trabajar con Chromebook

Primer inicio.....	36
Área de inicio de sesión.....	37
Navegar como invitado.....	37
Cuenta del usuario.....	38
Utilizar el escritorio.....	39
Lista de aplicaciones.....	39
Área de estado.....	41
Conectarse a Internet.....	44
Habilitar la conexión Wi-Fi.....	44
Cambiar a una nueva conexión de red Wi-Fi.....	44
Agregar una conexión de red.....	45
Google Chrome.....	47
Imprimir documentos.....	49
Guardar archivos PDF.....	49
Google Cloud Print.....	51
Administrar archivos.....	56
Aplicación Files.....	56
Google Drive.....	60
Restablecer su Chromebook.....	64
Utilizar Powerwash.....	64
Apagar su Chromebook.....	66
Utilizar Chromebook.....	66
Mediante el botón de alimentación de su Chromebook.....	66

Sugerencias de preguntas más frecuentes

Sugerencias útiles para su Chromebook.....	68
Preguntas más frecuentes sobre el hardware.....	69
Preguntas más frecuentes sobre el software.....	71

Apéndices

Cumplimiento de normativas del módem interno	74
Descripción general.....	74
Declaración de compatibilidad de redes	75
Equipo que no es de voz.....	75
Aviso relacionado con el revestimiento	77
Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones	78
Declaración relacionada con las precauciones sobre la exposición a la radiofrecuencia de FCC	79
Información de exposición a radiofrecuencias (SAR)	79
Advertencias de Seguridad UL	80
Requisitos de seguridad eléctrica.....	81
Avisos relacionados con el sintonizador de TV	81
Advertencia sobre productos de Macrovision Corporation.....	81
Prevención de pérdida de audición.....	81
Precauciones relacionadas con el litio en los países nórdicos (para baterías de ion-litio)	82
Aprobación de la norma CTR 21 (para Chromebook con módem integrado)	83
Declaración de Conformidad con Regulaciones Medioambientales del Producto	85
EU REACH y Artículo 33	85
EU RoHS.....	85
Reciclado de ASUS/Servicios de recuperación	85
Directiva sobre el Diseño Ecológico	86

Producto calificado como ENERGY STAR	86
Productos Registrados como EPEAT	87
Declaración de conformidad simplificada para la UE.....	87
Información de exposición a radiofrecuencias (SAR)	88

Acerca de este manual

Este manual proporciona información acerca de las características de hardware y software de su Chromebook, organizada en los siguientes capítulos:

Capítulo 1: Configuración de hardware

En este capítulo se detallan los componentes de hardware de su Chromebook.

Capítulo 2: Utilizar su Chromebook

Este capítulo le muestra cómo utilizar las diferentes partes de su Chromebook.

Capítulo 3: Trabajar con Chromebook

Este capítulo proporciona información general del uso de Chromebook.

Sugerencias de preguntas más frecuentes

Esta sección presenta algunas sugerencias recomendadas y preguntas más frecuentes sobre hardware y software que puede consultar para realizar tareas de mantenimiento y solucionar problemas comunes en su Chromebook.

Apéndices

Esta sección incluye avisos e instrucciones de seguridad para su Chromebook.

Convenciones utilizadas en este manual

Para resaltar la información clave de este manual, los mensajes se presentan tal y como se indica a continuación:

¡IMPORTANTE! Este mensaje contiene información vital que deberá seguir para completar una tarea.

NOTA: Este mensaje contiene información adicional y consejos que le ayudarán a completar las tareas.

¡ADVERTENCIA! Este mensaje contiene información importante que debe seguirse para mantener la seguridad del usuario mientras realiza tareas y evitar daños en los datos y componentes de su Chromebook.

Tipografía

Negrita = Indica un menú o elemento a seleccionar.

Cursiva = Esto indica secciones a las que puede referirse en este manual.

Precauciones de Seguridad

Utilizar su Chromebook



Su Chromebook solamente se debe usar en entornos con temperaturas ambiente comprendidas entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F).



Consulte la etiqueta de valores nominales situada en la parte inferior de su Chromebook y asegúrese de que su adaptador de alimentación cumple con dichos valores.



Su Chromebook puede calentarse un poco (o incluso mucho) mientras está en uso o al cargar la batería. No coloque el Chromebook en el regazo o cerca de cualquier parte del cuerpo para evitar daños personales como resultado del calor. No lo coloque sobre superficies que pueden bloquear las rejillas de ventilación mientras esté en uso.



No use cables de alimentación, accesorios ni otros periféricos que estén dañados con su Chromebook.



Mientras esté encendido, asegúrese de que no transporta o cubre su Chromebook con ningún material que pueda reducir la circulación del aire.



No coloque su Chromebook en superficies de trabajo irregulares o inestables.



Su Chromebook puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X (utilizadas en elementos colocados en cintas transportadoras) pero no se puede exponer a detectores magnéticos o exploradores de mano.



Póngase en contacto con el personal de la aerolínea para conocer los servicios en vuelo correspondientes que se pueden utilizar y las restricciones que se deben seguir cuando utilice su Chromebook durante un vuelo.

Cuidar su Chromebook



Desconecte el cable de CA y retire la batería (si procede) antes de limpiar su Chromebook. Utilice una esponja o gamuza de celulosa humedecida con una solución de detergente no abrasivo y unas pocas gotas de agua caliente. Quite cualquier resto de humedad de su Chromebook utilizando un paño seco. Para evitar cortocircuitos o corrosión, evite que entren líquidos en el chasis o el espacio del teclado.



No aplique disolventes fuertes, como por ejemplo diluyentes, benceno u otros productos químicos, en la superficie de su Chromebook o cerca de ella.



No coloque ningún objeto sobre su Chromebook.



No exponga su Chromebook a campos magnéticos o eléctricos intensos.



No utilice Chromebook cerca de líquidos, la lluvia o la humedad ni lo exponga a dichos elementos.



No exponga su Chromebook a entornos polvorientos.



No utilice su Chromebook cerca de fugas de gas.



Para evitar interferencias de ondas electromagnéticas en el panel de visualización, no coloque dispositivos electrónicos activos cerca de su Chromebook.

Cómo deshechar el producto adecuadamente



NO arroje el equipo portátil a la basura municipal. Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El símbolo de la papelera tachada indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no se debe arrojar a la basura municipal. Consulte la normativa local aplicable para desechos electrónicos.



NO arroje la batería a la basura doméstica. El icono de la papelera indica que la batería no debe arrojarse a la basura municipal.

Información de seguridad de la batería

Protección de la batería

- La carga frecuente de una batería con alto voltaje puede acortar la vida útil de la misma. Para proteger la batería, una vez que esté completamente cargada, el sistema puede detener la carga cuando la energía de la batería esté entre el 90 % y el 100 %.

NOTA: La capacidad de carga inicial de la batería generalmente se establece entre el 90 % y el 99 %. El valor real puede variar según el modelo.

- Cargar o almacenar una batería a altas temperaturas ambiente puede provocar daños permanentes en la capacidad de energía de la misma y acortar rápidamente su vida útil. Si la temperatura de la batería es demasiado alta, el sistema puede reducir la capacidad de carga de la batería o incluso detener la carga para proteger la batería.
- La capacidad de energía de la batería puede disminuir incluso cuando el dispositivo está apagado y desconectado de la alimentación de CA. Esto es normal, ya que el sistema sigue consumiendo una pequeña cantidad de energía de la batería.

Cuidado de la batería estándar


- Si no va a utilizar el dispositivo durante un período de tiempo prolongado, asegúrese de cargar la batería al 50 % y, a continuación, apague el dispositivo y desconecte el adaptador de alimentación de CA. Recargue la energía de la batería al 50 % cada tres meses para evitar una descarga excesiva y evitar daños en la batería. O bien, puede habilitar el modo de almacenamiento a largo plazo para su Chromebook en unos pocos pasos: <https://www.asus.com/support/FAQ/1044476>.
- No deje su batería en ambientes húmedos. La exposición a entornos húmedos puede aumentar la tasa de descarga excesiva de la batería. El entorno de baja temperatura puede dañar los productos químicos que se encuentran dentro de la batería, mientras que las altas temperaturas o el sobrecalentamiento pueden provocar un riesgo de explosión.
- No coloque el dispositivo o paquete de baterías cerca de radiadores, chimeneas, hornos, calentadores o cualquier fuente de calor con una temperatura superior a 60 °C (140 °F). Un entorno circundante a alta temperatura puede provocar una explosión o fuga que puede causar un incendio.

Capítulo 1: ***Configuración de hardware***

Familiarizarse con su Chromebook

Vista superior

NOTA: La distribución del teclado puede variar en función de la región o el país. La apariencia de la vista superior también puede ser diferente en función del modelo de Chromebook.

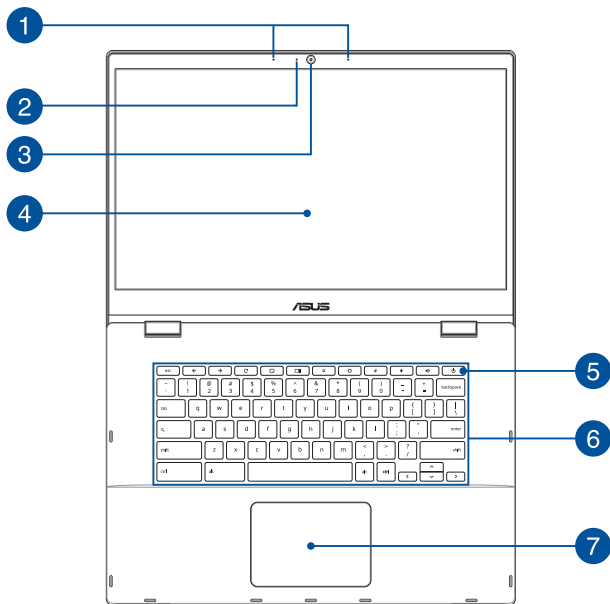

- 1 Micrófonos de matriz**

Los micrófonos de matriz suprimen el eco y el ruido de fondo, y optimizan el reconocimiento de voz y la grabación de audio gracias a las funciones de formación de haces acústicos.
- 2 Indicador de cámara**

El indicador de cámara muestra cuándo está en uso la cámara integrada.
- 3 Cámara**

La cámara integrada permite hacer fotografías o grabar vídeos utilizando su Chromebook.
- 4 Pantalla**

Este panel de visualización de alta definición ofrece una excelente calidad de visión para fotografías, vídeos y otros archivos multimedia de su Chromebook.

4 Teclado numérico

El teclado numérico puede utilizarse para introducir números y como teclas de dirección.

NOTA: Para obtener más información, consulte la sección *Uso del teclado numérico* de este manual.

5 Teclado

El teclado QWERTY cuenta con teclas de tamaño completo con una profundidad de recorrido que resulta muy cómoda para escribir. También permite utilizar teclas de función y controlar otras funciones multimedia.

NOTA: La distribución del teclado varía en función del modelo y la zona geográfica.

6 Panel táctil

El panel táctil permite utilizar gestos múltiples para navegar por la pantalla, lo que proporciona al usuario una experiencia intuitiva. También simula las funciones de un ratón convencional.

NOTA: Para obtener más información, consulte la sección *Uso del panel táctil* en este manual.


Vista inferior

NOTA: La apariencia de la vista inferior puede variar en función del modelo.

¡ADVERTENCIA! La parte inferior de su Chromebook puede calentarse durante el uso o durante la carga de la batería. Cuando trabaje con su Chromebook, no la coloque en superficies que puedan obturar las aberturas de ventilación.

¡IMPORTANTE!


- La autonomía de la batería varía en función del uso y de las especificaciones de este Chromebook. La batería no puede desmontarse.
 - Adquiera los componentes en puntos de venta autorizados para garantizar la máxima compatibilidad y fiabilidad. Consulte a un centro de servicio de ASUS o a proveedores autorizados para obtener ayuda y soporte técnico sobre cómo desmontar y montar el producto correctamente.
-

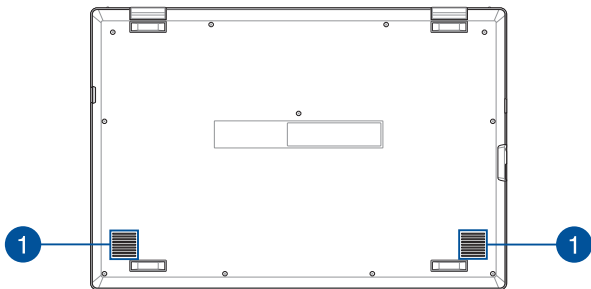

1 **Altavoces**

Los altavoces de audio integrados le permiten escuchar el sonido directamente desde su Chromebook. Las características de audio se controlan mediante el software.

Vista derecha

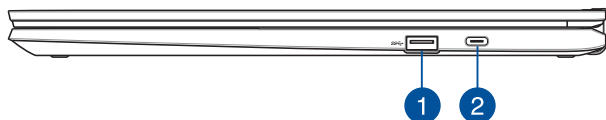

1 Puerto USB 3.2 Gen 1

El puerto USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2, es decir, Bus serie universal 3.2) Gen 1 proporciona una tasa de transferencia de hasta 5 Gbit/s y es compatible con la versión anterior USB 2.0.

2 USB 3.2 Gen 1 Type-C®/DisplayPort/ Puerto combinado de entrada de alimentación (CC)


El puerto USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2, es decir, Bus serie universal 3.2) Gen 1 Type-C® proporciona una tasa de transferencia de hasta 5 Gbit/s y es compatible con la versión anterior USB 2.0. Utilice un adaptador USB Type-C® para conectar su Chromebook a una pantalla externa. Inserte el adaptador de alimentación incluido en este puerto para cargar la batería y proporcionar alimentación a su Chromebook.

NOTA: La velocidad de transferencia de este puerto puede variar en función del modelo.

¡ADVERTENCIA! El adaptador puede alcanzar una temperatura elevada durante el uso. No cubra el adaptador y manténgalo alejado de su cuerpo mientras esté conectado a una fuente de alimentación.

¡IMPORTANTE! La carga completa de su Chromebook a través de una fuente de alimentación de bajo voltaje puede tardar más. Utilice solamente el adaptador de alimentación incluido para cargar la batería y proporcionar alimentación a su Chromebook.

Vista izquierda

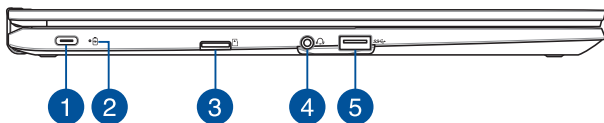

1 USB 3.2 Gen 1 Type-C®/DisplayPort/ Puerto combinado de entrada de alimentación (CC)

El puerto USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2, es decir, Bus serie universal 3.2) Gen 1 Type-C® proporciona una tasa de transferencia de hasta 5 Gbit/s y es compatible con la versión anterior USB 2.0. Utilice un adaptador USB Type-C® para conectar su Chromebook a una pantalla externa. Inserte el adaptador de alimentación incluido en este puerto para cargar la batería y proporcionar alimentación a su Chromebook.

NOTA: La velocidad de transferencia de este puerto puede variar en función del modelo.

¡ADVERTENCIA! El adaptador puede alcanzar una temperatura elevada durante el uso. No cubra el adaptador y manténgalo alejado de su cuerpo mientras esté conectado a una fuente de alimentación.

¡IMPORTANTE! La carga completa de su Chromebook a través de una fuente de alimentación de bajo voltaje puede tardar más. Utilice solamente el adaptador de alimentación incluido para cargar la batería y proporcionar alimentación a su Chromebook.

2 Indicador de carga de batería de dos colores

El LED de dos colores ofrece una indicación visual del estado de carga de la batería. Consulte la siguiente tabla para obtener más detalles:

Color	Estado
Blanco permanente	Su Chromebook está conectado a una fuente de alimentación y la batería tiene entre un 95% y 100% de carga.
Naranja permanente	Su Chromebook está conectado a una fuente de alimentación, su batería se está cargando y esta tiene menos del 95 % de carga.
Blanco permanente	Su Chromebook está funcionando en el modo de batería.

3 Ranura para tarjetas microSD (en ciertos modelos)

Esta ranura para lector de tarjetas de memoria integrada admite los formatos de tarjeta microSD.

4

Conector de auriculares y auriculares con micrófono

Este puerto permite enchufar altavoces amplificados o auriculares. También se puede usar este puerto para conectar auriculares con micrófono.

NOTA: Este puerto no admite micrófonos de 3,5 mm de tres conductores.

5

Puerto USB 3.2 Gen 1

El puerto USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2, es decir, Bus serie universal 3.2) Gen 1 proporciona una tasa de transferencia de hasta 5 Gbit/s y es compatible con la versión anterior USB 2.0.

Capítulo 2: ***Utilizar su Chromebook***

Procedimientos iniciales


Cargar su Chromebook

- A. Enchufe el conector de alimentación de CC al puerto de entrada de alimentación (CC) de su Chromebook.
- B. Enchufe el adaptador de alimentación de CA a una toma de corriente de 100~240 V.



Cargue su Chromebook durante **3 horas** antes de utilizarlo en modo de batería por primera vez.

NOTA: La apariencia del adaptador de alimentación puede ser diferente en función de los modelos y la región.

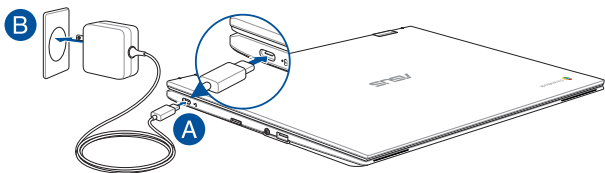

¡IMPORTANTE!

Información del adaptador de alimentación:

- Voltaje de entrada: 100–240 Vca
 - Frecuencia de entrada: 50-60Hz
 - Corriente de salida nominal: 3A (45W)
 - Voltaje de salida nominal: 15 Vcc
-

¡IMPORTANTE!


- Localice la etiqueta de especificaciones de entrada/salida en su Chromebook y asegúrese de que la información que incluye coincide con la de su adaptador de alimentación. Algunos modelos de Chromebook pueden incluir varias especificaciones acerca de la corriente de salida dependiendo del número de referencia (SKU) disponible.
- Asegúrese de que su Chromebook esté conectado a un adaptador de alimentación antes de encenderlo por primera vez. Enchufe siempre el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica sin utilizar ningún alargador. Por su seguridad, sólo conecte este dispositivo a una toma de corriente eléctrica correctamente conectada a la toma de tierra.
- La toma de corriente deberá permanecer fácilmente accesible y estar ubicada cerca de su Chromebook.
- Para desconectar su Chromebook del suministro de alimentación eléctrica, desconéctelo de la toma de corriente eléctrica.

¡ADVERTENCIA!

Lea las siguientes precauciones relacionadas con la batería de su Chromebook:

- Solamente técnicos autorizados de ASUS deben quitar la batería interna del dispositivo (solo para baterías no extraíbles).
- La batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras producidas por sustancias químicas si extrae o desarma.
- Por su propia seguridad, siga las etiquetas de advertencia.
- Hay riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto.
- No arroje las baterías al fuego.
- Nunca cortocircuite la batería de su Chromebook.
- Nunca desarme o reensamble la batería (solo para baterías no extraíbles).
- Deje de utilizar la batería si detecta fugas.
- La batería y sus componentes deben reciclarse o desecharse correctamente.
- Mantenga la batería y otros componentes pequeños alejados del alcance de los niños.

Levante para abrir el panel de visualización y su Chromebook se encenderá automáticamente

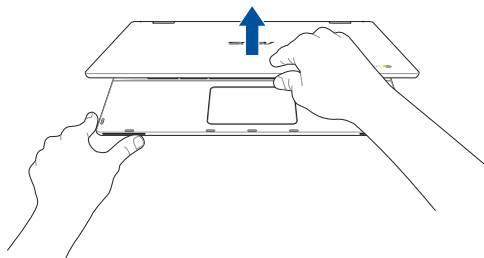


NOTA: También puede presionar el botón de alimentación para encender o apagar el equipo de sobremesa.

Utilizar el panel táctil


Mover el puntero

Puede tocar o hacer clic en cualquier lugar del panel táctil para activar su puntero y, a continuación, deslizar un dedo por dicho panel para mover el puntero en la pantalla.


Deslizar horizontalmente

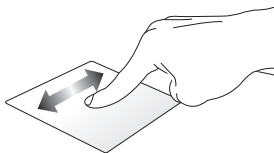

Deslizar verticalmente

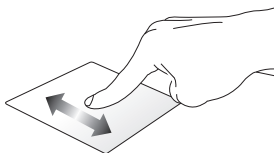


Deslizar en diagonal

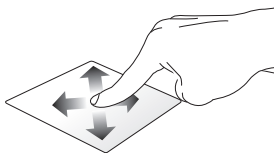


Gestos con un dedo

Pulse/Pulse dos veces

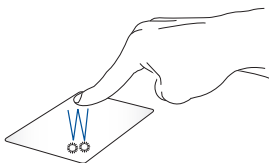

- Pulse un aplicación para seleccionarla.
- Pulse dos veces una aplicación para iniciarla.
- Pulse dos veces en una pantalla activa para minimizarla o maximizarla en el panel de visualización.


Arrastrar y colocar

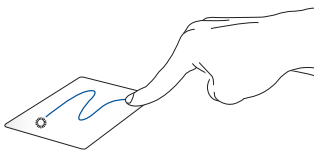

Pulse dos veces un elemento y deslice el mismo dedo sin levantarlo del panel táctil. Para ubicar el elemento en su nueva ubicación, levante el dedo del panel táctil.


Gestos con dos dedos

Pulsar

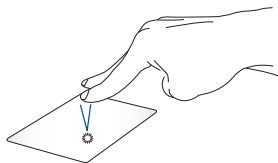

Pulse con dos dedos en el panel táctil para simular la función clic con el botón derecho.

Desplazamiento con dos dedos (arriba/abajo)

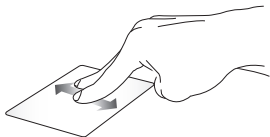


Deslice dos dedos para desplazarse hacia arriba o hacia abajo.

Desplazamiento con dos dedos (izquierda/derecha)



Deslice dos dedos para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Arrastrar y colocar

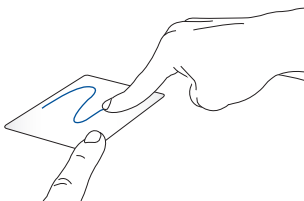

Seleccione un elemento, y mantenga presionado el botón primario. Usando otro dedo, deslícese por el panel táctil para arrastrar elemento y levante el dedo fuera del botón para colocar el elemento.

Gestos con tres dedos

Pasar hacia la izquierda o hacia la derecha



Si abre varias fichas en el explorador Web, deslice tres dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre estas fichas.

Deslizar rápidamente hacia arriba



Deslice rápidamente hacia arriba para ver una descripción general de todas las pantallas abiertas actualmente en Chromebook.

Uso del teclado

Las siguientes teclas de acceso directo del teclado de su Chromebook se pueden utilizar para iniciar programas y funciones mientras utiliza su Chromebook.



Permite volver a la página anterior



Permite ir a la página siguiente



Permite cargar de nuevo la página Web actual



Permite activar el modo de pantalla completa para la pantalla actualmente abierta



Permite pasar a la página siguiente



Reduce el brillo de pantalla



Aumenta el brillo de pantalla




Permite desactivar el volumen del altavoz



Reduce el volumen del altavoz



Aumenta el volumen del altavoz



Permite activar el cuadro de búsqueda

Capítulo 3: ***Trabajar con Chromebook***

Primer inicio

Cuando inicie su Chromebook por primera vez, siga los pasos que se indican a continuación para configurarlo:

1. Presione el botón de alimentación de su Chromebook. Espere hasta que aparezca la pantalla de configuración.
2. En la pantalla de configuración, seleccione la opción que prefiera en el botón desplegable junto a los siguientes elementos:
 - Select your language (Seleccionar el idioma)
 - Select your keyboard (Seleccionar el teclado)

Cuando finalice, haga clic en **Let's go (Vamos)** o púselo.

3. Seleccione una red y, a continuación, haga clic en **Next (Siguiente)** o púselo.
4. Lea atentamente los **Chrome OS Terms (Términos del sistema operativo Google Chrome)** y, a continuación, seleccione **Accept and Continue (Aceptar y continuar)**.
5. En la siguiente pantalla de inicio de sesión, escriba la información correspondiente en los campos **Email (Correo electrónico)** y **Password (Contraseña)** de su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google todavía, haga clic en **More options (Más opciones) > Create account (Crear cuenta)** o pulse dichas opciones.

Si desea pasar por alto este proceso de inicio de sesión, también puede hacer clic en **More options (Más opciones) > Guest mode (Modos de invitado)** o pulsar dichas opciones para continuar.
6. Una vez completado el proceso de configuración, el explorador Web se iniciará y podrá comenzar a trabajar con Chromebook.

Área de inicio de sesión

Después de activar su Chromebook, aparece la pantalla de inicio de sesión en la que puede elegir trabajar en su Chromebook utilizando cualquiera de las opciones siguientes.

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que tiene conexión a Internet antes de elegir cualquiera de las opciones de inicio de sesión siguientes.

Navegar como invitado

Esta opción es recomendable si simplemente desea navegar en línea o permitir que los usuarios utilicen su Chromebook. Los archivos descargados, el historial de navegación y las cookies no se almacenan una vez se cierra sesión como invitado.

Cuenta del usuario

Utilice esta opción para acceder a las aplicaciones y a otros programas que ofrece su Chromebook y guardar archivos descargados, aplicaciones e historiales del explorador en su cuenta de usuario.

Inicie sesión en su cuenta de usuario

Seleccione la cuenta de usuario que desee utilizar y, a continuación, escriba la contraseña en el campo **Password (Contraseña)**.

Agregar una cuenta de usuario


Lleve a cabo estos pasos si desea agregar una nueva cuenta de usuario:


1. Haga clic en **Add Person (Agregar persona)** o pulse dicha opción en la parte inferior del área de inicio de sesión.
2. En la siguiente pantalla, rellene los campos **Email (Correo electrónico)** y **Password (Contraseña)** con la información que desee agregar como cuenta de usuario. La cuenta de correo electrónico debe ser Gmail. Para crear una nueva cuenta de Google, haga clic en **More options (Más opciones) > Create account (Crear cuenta)** o pulse dicha opción.
3. Presione Aceptar para continuar.

Utilizar el escritorio

Lista de aplicaciones

Comience a trabajar en su Chromebook iniciando aplicaciones a las que se puede acceder después de iniciar sesión en su cuenta de usuario. Estas aplicaciones permiten una gran variedad de funciones que le pueden ayudar a sacar el máximo provecho de las funciones de su Chromebook.

Para iniciar la lista de aplicaciones, haga clic en o pulse  en el iniciador.

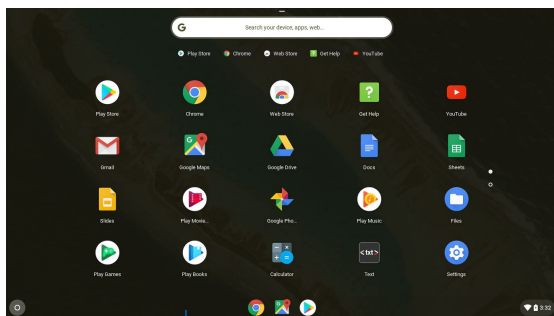


Icono del iniciador
de aplicaciones

Iniciador

Agregar aplicaciones al iniciador

Para agregar más aplicaciones al iniciador:

1. Haga clic en o pulse .
2. Haga clic con el botón secundario en la aplicación que desee agregar al iniciador y, a continuación, seleccione **Pin to shelf (Anclar a la estantería)**.


Eliminar aplicaciones del iniciador

Para eliminar cualquier aplicación que tenga actualmente en el iniciador:

1. Haga clic con el botón secundario en la aplicación que desee eliminar.
2. Seleccione **Unpin (Desanclar)**.

Área de estado

En el área de estado puede ver rápidamente información general de la cuenta de usuario de Google. También le permite cambiar la configuración de su Chromebook y la cuenta de usuario actual.

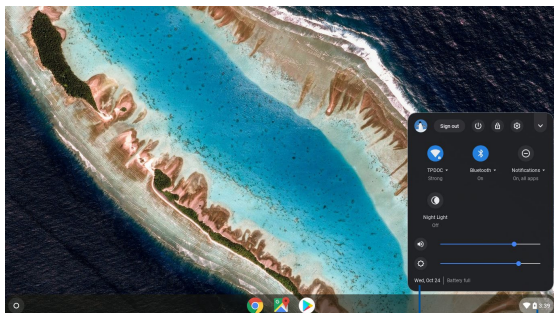


Área de estado

Haga clic o pulse
para iniciar el área
de estado

Iniciar el área de estado

Para iniciar el área de estado, haga clic en o pulse cualquier lugar del cuadro de área de estado situado en la esquina inferior derecha de la pantalla del escritorio.

Contenido del área de estado

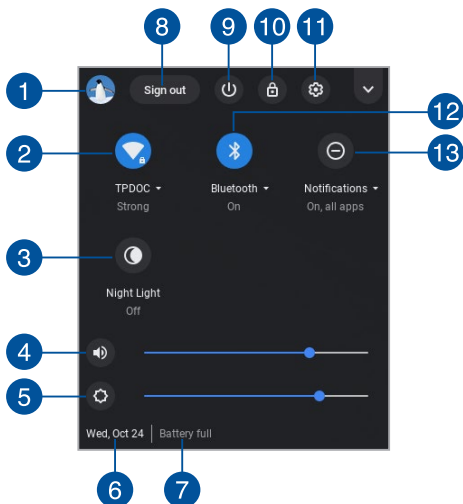

1 Cuenta del usuario

Muestra la cuenta de usuario de Google actualmente utilizada.

2 Red

Haga clic en o pulse esta opción para ver la conexión de red actual, las conexiones de red disponibles y la configuración de la red.

3 Luz nocturna

Haga clic en esta opción o púlsela para activar o desactivar la luz nocturna.

4 Volumen

Arrastre el control deslizante de volumen hacia la izquierda o hacia la derecha para subir o bajar el volumen en su Chromebook.

- 5 Brillo**

Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el brillo.
- 6 Fecha y hora**

Haga clic en o pulse esta opción si desea ajustar la configuración de fecha y hora de su Chromebook.
- 7 Estado de la batería**

Muestra el porcentaje de carga actual de la batería de su Chromebook. También calcula el tiempo restante antes de que la batería se descargue completamente o se vuelva a cargar nuevamente al máximo.
- 8 Sign out (Cerrar sesión)**

Haga clic en o pulse esta opción para cerrar la sesión de la cuenta de usuario actual.
- 9 Apagar**

Haga clic en o pulse esta opción para cerrar la sesión actual y apagar su Chromebook.
- 10 Bloquear**

Haga clic en o pulse esta opción para bloquear la sesión actual y volver al área de inicio de sesión.
- 11 Settings (Configuración)**

Haga clic en o pulse esta opción para acceder a la configuración de Chromebook.
- 12 Bluetooth**

Haga clic en o pulse esta opción para habilitar o deshabilitar la función Bluetooth y administrar otros dispositivos Bluetooth.
- 13 Notificaciones**

Haga clic en esta opción o púlsela para activar o desactivar las notificaciones.

Conectarse a Internet

La conexión a Internet es imprescindible para trabajar en Chromebook. Conectarse a Internet de forma inalámbrica utilizando una conexión Wi-Fi.

Habilitar la conexión Wi-Fi

Para habilitar la conexión Wi-Fi:

1. Inicie el área de estado.
2. Seleccione **No networks (No hay redes)** para habilitar automáticamente la conexión Wi-Fi.


Cambiar a una nueva conexión de red Wi-Fi


De forma predeterminada, su Chromebook utiliza la red Wi-Fi elegida durante el proceso de configuración cuando se utilizó el dispositivo por primera vez. En caso de que necesite elegir una nueva conexión de red, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Inicie el área de estado.
2. Seleccione la conexión de red Wi-Fi actual.
3. Seleccione la nueva conexión Wi-Fi en la lista actual de redes y, a continuación, escriba la contraseña correspondiente en caso de que fuera necesario.


Agregar una conexión de red

Para agregar una nueva conexión de red a la lista de redes:

1. Inicie el área de estado.
2. Haga clic en o pulse .
3. En **Network (Red)**, seleccione **Add connection (Agregar conexión)**.

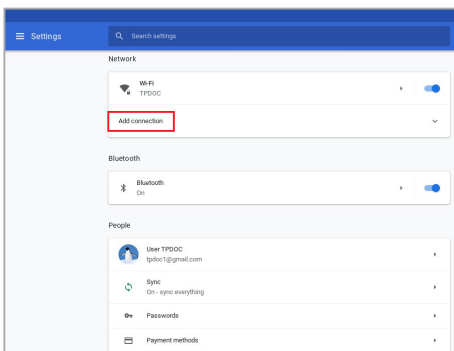

4. Elija **Add Wi-Fi... (Agregar Wi-Fi...)** y, a continuación, escriba los detalles necesarios para configurar la nueva conexión de red.

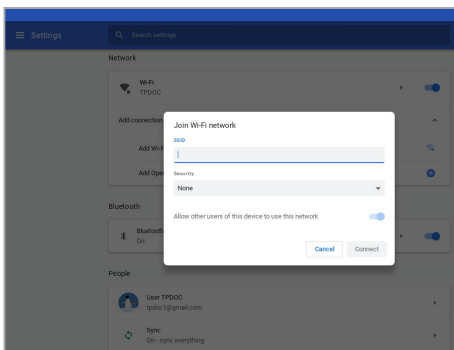


5. Haga clic en o pulse **Connect (Conectar)** para iniciar la conexión a Internet utilizando esta nueva conexión de red.

Google Chrome

El explorador Chrome es su principal herramienta para conectarse a Internet. Además de Internet, Chrome también muestra la mayoría de las aplicaciones iniciadas en Chromebook.

Para iniciar Chrome, haga clic en  o pulse dicha opción en el iniciador.

Chrome por dentro

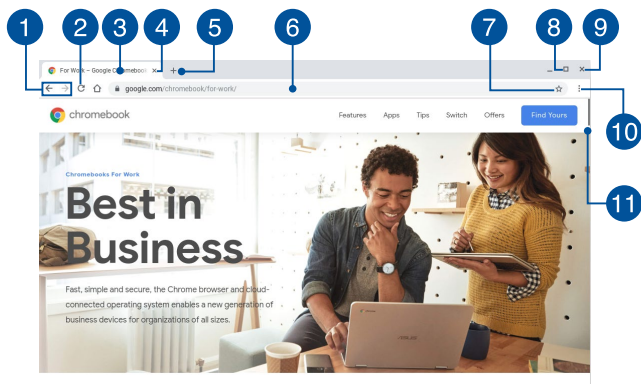

1 Iconos de página Web anterior y siguiente

Presione estos iconos para retroceder a la página anterior o avanzar a la página siguiente.

2 Recargar

Haga clic en o pulse este icono para volver a cargar la página Web actual.

- 3 Ficha**
La ficha permite iniciar varios sitios o aplicaciones en Chrome.
- 4 Cerrar**
Haga clic en o pulse esta opción para cerrar la ficha actual.
- 5 Nueva ficha**
Haga clic en esta opción o púlsela para iniciar una nueva ficha en Chrome.
- 6 Barra de direcciones**
La barra de direcciones muestra la ruta de acceso del archivo actual o la dirección del sitio Web de la ficha que está viendo. También puede utilizar la barra de direcciones para buscar en la Web escribiendo la palabra de búsqueda y, a continuación, presionando .
- 7 Marcador**
Haga clic en o pulse este icono para marcar la página web actual que esté viendo.
- 8 Minimizar y maximizar**
Haga clic aquí o pulse para maximizar o minimizar Chrome.
- 9 Cerrar**
Haga clic aquí o pulse para cerrar Chrome.
- 10 Configuración**
Haga clic o pulse para personalizar la configuración de Chrome.
- 11 Barra de desplazamiento**
Mueva esta barra hacia arriba o hacia abajo para desplazarse en las mismas direcciones por la página Web.

Imprimir documentos

Mediante la función de impresión del sistema operativo Chromebook puede guardar archivos en formato PDF o crear copias impresas con Google Cloud Print.


Guardar archivos PDF

Para guardar un archivo en formato PDF:


1. Abra el archivo que desea imprimir y, a continuación, presione




2. Seleccione la configuración que desea modificar y, a continuación, haga clic en **Next (Siguiente)** o pulse esta opción.

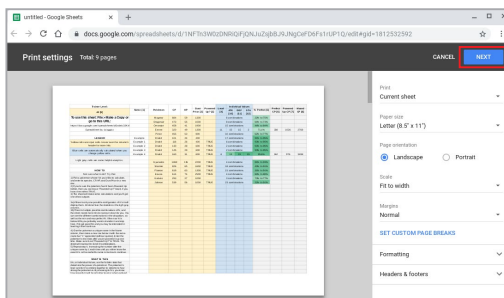

- En la pantalla que aparezca a continuación, haga clic en o pulse **Save (Guardar)** y seleccione la ubicación en la que desee guardar el archivo como PDF y, a continuación, escriba el nombre de archivo que prefiera.

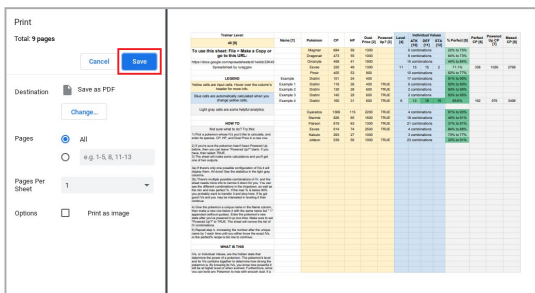

- Haga clic en o pulse **Save (Guardar)** para crear el archivo PDF en la ubicación y salir.

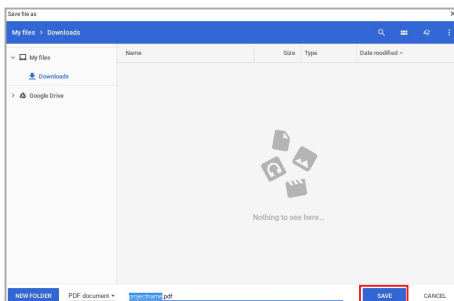

Google Cloud Print

Si necesita crear copias impresas del archivo desde su Chromebook, puede hacerlo utilizando la función Google Cloud Print. Google Cloud Print le permite crear copias impresas mediante estos tres componentes: tecnología basada en la nube, conexión a Internet activa e impresora con capacidad de imprimir en la nube.

Consulte la siguiente información para obtener detalles sobre cómo utilizar esta función.

Utilizar impresoras preparadas para la nube

Si su impresora ya admite Google Cloud Print, consulte su guía del usuario para comenzar a utilizarla con su Chromebook.

También puede comprobar la compatibilidad de la impresora con esta función mediante este vínculo: **<http://www.google.com/cloudprint/learn>**

NOTA: Si la impresora no aparece en la lista, puede consultar la sección *Conectar una impresora clásica a Google Cloud Print* de este manual.

Conectar una impresora clásica a Google Cloud Print

Las impresoras clásicas son impresoras que no admiten Google Cloud Print automáticamente y, por tanto, necesitan configurarse manualmente para utilizarse con Google.

Para utilizar una impresora clásica con Chromebook, necesita conectar la impresora mencionada a Google Cloud Print a través de un equipo compatible con Windows®.

¡IMPORTANTE!


- Asegúrese de que su equipo cuenta con Windows® XP o superior. Cuando utilice Windows® XP, asegúrese de que tiene instalado Windows XP Service Pack 3 (SP3).
 - Debe instalar la impresora en el equipo compatible con Windows® antes de conectarla a Google Cloud Print.
 - Asegúrese de que el equipo tiene instalado Google Chrome.
-

Para conectar impresoras clásicas a Google Cloud Print:


1. Conecte la impresora preferida al equipo y, a continuación, encienda ambos dispositivos.

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que la impresora ya está instalada en el equipo antes de continuar con los pasos siguientes.


2. Conecte el equipo a Internet y, a continuación, abra Google Chrome.
3. Haga clic en **☰ > Settings (Configuración)** o pulse estas opciones.
4. Haga clic en **Advanced (Avanzado)** o pulse esta opción.

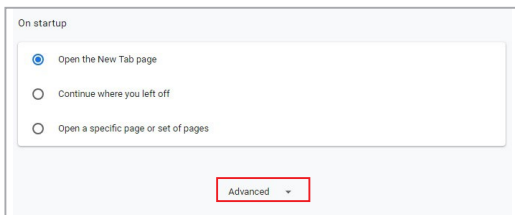


5. Desplácese hacia abajo y, a continuación, haga clic en **Google Cloud Print > Manage Cloud Print devices (Administrar dispositivos de Cloud Print)** o pulse estas opciones.

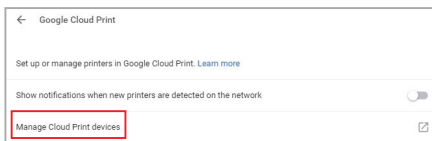

6. En **Classic Printers (Impresoras clásicas)** haga clic en **Add printers (Agregar impresoras)**.

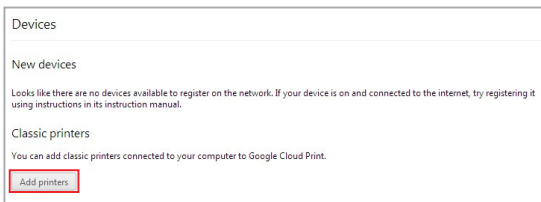

7. Inicie sesión con su cuenta de Google.
8. En la pantalla siguiente, haga clic en la impresora que desee conectar a Google Cloud Print y, a continuación, haga clic en **Add printer(s) (Agregar impresoras)**.
9. Cuando haya configurado correctamente la impresora con Google Cloud Print, aparecerá la siguiente pantalla.

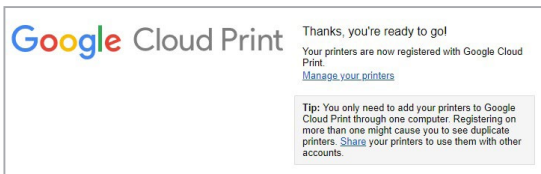


Utilizar Google Cloud Print para crear copias impresas

Después de conectar correctamente su impresora con Google Cloud Print, puede comenzar a imprimir archivos desde su Chromebook utilizando los siguientes procedimientos:

1. Abra el archivo que desea imprimir y, a continuación, presione



2. En la opción **Destination (Destino)**, haga clic en o pulse **Change... (Cambiar...)**

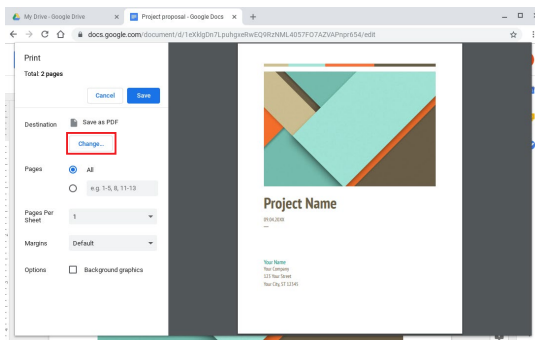

3. En la lista de impresoras registradas, seleccione en la impresora que desea utilizar.
4. Configure cualquier opción de impresión adicional que desee utilizar y, a continuación, haga clic en **Print (Imprimir)**.



Administrar archivos

Administre y almacene archivos en su Chromebook utilizando las aplicaciones **Files (Archivos)** y **Google Drive**.


Mediante estas aplicaciones, puede almacenar y editar diferentes archivos, como por ejemplo documentos, imágenes y archivos de audio y vídeo mientras trabaja con su Chromebook. También puede guardar estos archivos y acceder a ellos a través del sistema de almacenamiento en la nube de Google Drive.

Aplicación Files

La aplicación Files (Archivos) permite ver todos los archivos que se han descargado a su Chromebook y aquellos que están almacenados en su Google Drive. También muestra todos los dispositivos externos conectados a su Chromebook.

Para iniciar la aplicación Files, haga clic en o pulse  > .

Contenidos de la aplicación Files

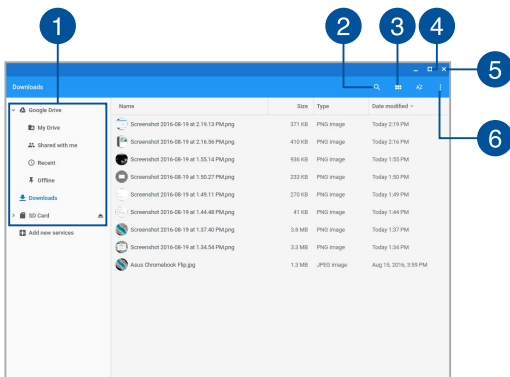

1 Ubicaciones de archivos

Esta columna muestra las ubicaciones de archivos disponibles actualmente. También muestra todos los dispositivos de almacenamiento externos que están actualmente conectados a su Chromebook.

2 Buscar

Haga clic en o pulse el botón de búsqueda para habilitar el cuadro de búsqueda. Para utilizar el cuadro de búsqueda, escriba el nombre de archivo que desee buscar y, a continuación, presione .

3 Switch to list or grid (Cambiar a la lista o cuadrícula)

Haga clic en o pulse esta opción para volver a organizar los archivos en una vista de lista o cuadrícula.

4 Minimizar y maximizar

Haga clic aquí o pulse para maximizar o minimizar la ventana de aplicación de archivos.

5 Cerrar

Haga clic aquí o pulse para cerrar la ventana de aplicación de archivos.


6 Settings (Configuración)

Haga clic en o pulse este botón para personalizar la configuración de la ubicación de archivos actualmente activa.

Acceder a archivos almacenados en su Chromebook

La carpeta Downloads (Descargas), que se encuentra dentro de la aplicación Files (Archivos), es en la que su Chromebook almacena todos los tipos de archivos descargados en línea o guardados en dicho equipo.

Para acceder a estos archivos, simplemente inicie la aplicación Files, seleccione la carpeta Descargas y haga clic en o pulse el archivo que desee abrir.

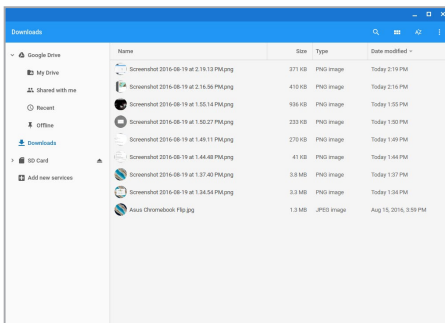




Mover archivos a otra carpeta


Si desea mover archivos desde una ubicación a otra dentro de la aplicación Files, lleve a cabo los procedimientos siguientes:

1. Abra la ubicación de archivos en la que actualmente encuentra el archivo.
2. Seleccione los archivos que desee mover y, a continuación, arrástrelos y colóquelos en la nueva ubicación de archivos.

Desmontar dispositivos

Para asegurarse de que los dispositivos están desconectados de forma segura de su Chromebook, desmóntelos primero a través de la aplicación Files (Archivos) llevando a cabo los pasos siguientes:

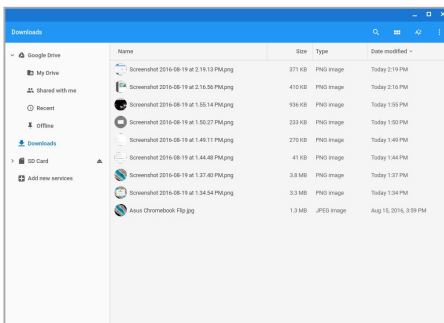

1. Haga clic en el pulso  > .
2. Seleccione los dispositivos que desee desmontar y, a continuación, haga clic en el pulso .



3. Cuando el dispositivo desmontado ya no aparezca en la columna de ubicaciones de archivos, puede quitarlo de su Chromebook.

Crear una nueva carpeta

Si desea crear una nueva carpeta dentro de cualquiera de las ubicaciones de archivo actuales de su Chromebook, lleve a cabo estos pasos:

1. En la aplicación Files, seleccione la ubicación de archivos donde desee crear una nueva carpeta.
2. Presione  +  para crear una nueva carpeta.

Google Drive



Google Drive es una plataforma de uso compartido y almacenamiento en la nube a la que puede acceder desde su Chromebook a través de su cuenta de Google. Permite sincronizar de forma segura los archivos y acceder a ellos a través de otros dispositivos, como por ejemplo teléfonos móviles, tabletas y otros Chromebooks.

Existen dos formas de acceder a Google Drive mediante su Chromebook: a través de la aplicación Files (Archivos) o iniciando la aplicación Google Drive.

Iniciar Google Drive a través de la aplicación Files



Google Drive, que se encuentra bajo Files, le permite ver todos los archivos que están actualmente almacenados en su Google Drive. También le permite mover archivos rápidamente desde la carpeta Downloads (Descargas) en su Google Drive.

Para iniciar Google Drive a través de la aplicación Files:

1. Haga clic en o pulse  > .
2. Seleccione **Google Drive** para ver todos los archivos actualmente almacenados en esta aplicación bajo las siguientes categorías:
 - **My Drive (Mi unidad)** - Muestra todos los archivos almacenados.
 - **Shared with me (Compartidos conmigo)** - Muestra todos los archivos que están compartidos desde otras cuentas de Google.
 - **Recent (Recientes)** - Muestra todos los archivos abiertos recientemente.
 - **Offline (Fuera de línea)** - Muestra todos los archivos a los que se puede acceder fuera de línea.

Mover las descargas a Google Drive

De forma predeterminada, todos los archivos descargados en su Chromebook se almacenan dentro de la aplicación Files (Archivos). Puede mover estos archivos a su Google Drive utilizando los procedimientos siguientes:

1. Haga clic en o pulse  > .
2. Haga clic en o pulse **Downloads (Descargas)** y, a continuación, seleccione los documentos, archivos o carpetas de Google que desea mover. Por último, arrastre y coloque estos elementos seleccionados en **Google Drive**.


Iniciar la aplicación Google Drive

Mediante la aplicación Google Drive, puede personalizar su configuración y maximizar el uso de Google Drive.

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que está conectado a Internet cuando inicie la aplicación Google Drive.

Para iniciar la aplicación Google Drive, haga clic en o pulse  > .

Contenido de la aplicación Google Drive

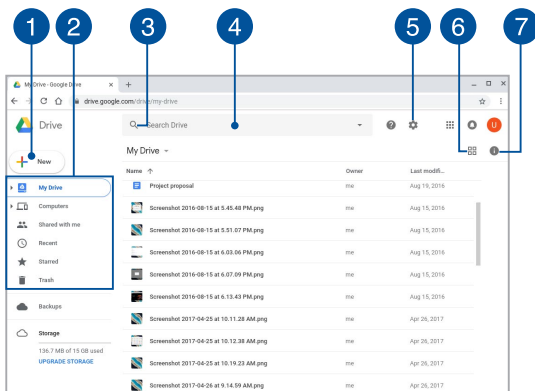

1 Create/Upload (Crear y cargar)

Haga clic en o pulse esta opción para crear un nuevo archivo que se guarde automáticamente en Google Drive o para cargar archivos o carpetas desde otra ubicación en Google Drive.


2 Ubicaciones de archivos

Esta columna muestra las ubicaciones de archivos disponibles actualmente dentro de Google Drive.

3 Buscar

Haga clic en o pulse este botón para iniciar la búsqueda del nombre de archivo indicado.

4 Cuadro de búsqueda

Escriba el nombre del archivo, la carpeta o el documento de Google que desee buscar dentro de Google Drive y, a continuación, presione o haga clic en o pulse .

5 Configuración

Haga clic en o pulse este botón para personalizar la configuración de Google Drive.

6 Switch to list or grid (Cambiar a la lista o cuadrícula)

Haga clic en o pulse esta opción para volver a organizar los archivos en una vista de lista o cuadrícula.

7 Detalles y actividad

Haga clic en o pulse esta opción para mostrar el registro de actividad de la cuenta de Google Drive y los detalles de la ubicación de archivos **My Drive (Mi unidad)**.


Restablecer su Chromebook


En caso de que necesite restablecer la configuración predeterminada de Chromebook, puede hacerlo utilizando Powerwash.

Utilizar Powerwash


¡ADVERTENCIA!

- Haga una copia de seguridad de todos sus datos antes de proceder con esta opción.
- Todos los datos almacenados localmente en su Chromebook se eliminarán cuando utilice Powerwash. Sin embargo, sus cuentas de Google Drive y otros datos sincronizados con estas cuentas no se verán afectados.

1. Inicie el área de estado y, continuación, seleccione .
2. Desplácese hacia abajo y, a continuación, haga clic en **Advanced (Avanzado)** o pulse esta opción.

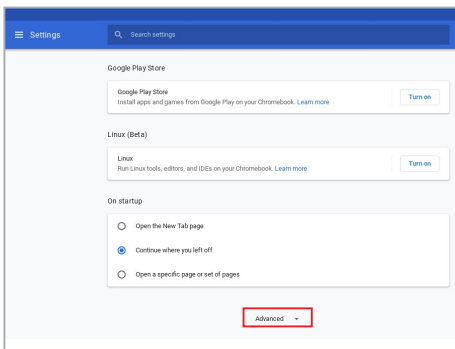

3. Haga clic en o pulse **Powerwash**.

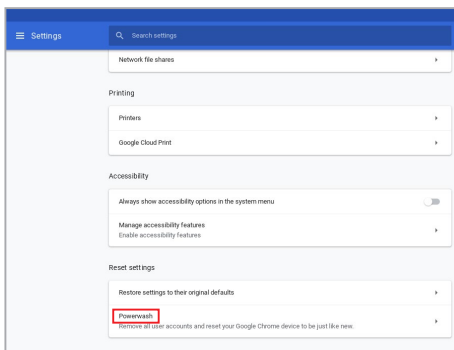


4. Cuando se le pregunte, haga clic en o pulse **Restart (Reiniciar)**.
5. La siguiente ventana, haga clic en o pulse **Powerwash** para continuar.

Apagar su Chromebook

Puede apagar su Chromebook llevando a cabo cualquiera de estos procedimientos:

Utilizar Chromebook

1. Inicie el área de estado.
2. Haga clic en o pulse .

Mediante el botón de alimentación de su Chromebook

También puede utilizar esta opción para apagar su Chromebook en caso de que deje de responder.

¡IMPORTANTE! Guarde los archivos antes de realizar esta opción para evitar la pérdida de datos importantes.

Para ello, presione el botón de alimentación de su Chromebook durante, al menos, cuatro (4) segundos hasta que dicho equipo se apague.

Sugerencias de preguntas más frecuentes

Sugerencias útiles para su Chromebook

Para ayudarle a maximizar el uso de su Chromebook, mantener su rendimiento de sistema y garantizar que todos los datos están protegidos, a continuación, le presentamos algunas sugerencias que puede seguir:

- Utilice el software antivirus para proteger sus datos y mantener estos también actualizados.
- A menos que sea absolutamente necesario, deje de utilizar el cierre forzado para apagar su Chromebook.
- Haga siempre una copia de seguridad de los datos y cree un punto para crear una copia de seguridad de los datos en la nube o en un dispositivo de almacenamiento externo.
- Si no va a utilizar su Chromebook durante un período de tiempo prolongado, asegúrese de cargar la batería al 50 % y, a continuación, apague su Chromebook y desconecte el adaptador de alimentación de CA.
- No utilice su Chromebook con temperaturas extremadamente altas. Si no va a utilizar Chromebook durante un prolongado período de tiempo (al menos un mes), es recomendable extraer la batería en caso de que esta sea extraíble.
- Desconecte todos los dispositivos externos y asegúrese de que tiene los siguientes elementos antes de restablecer su Chromebook:
 - Copia de seguridad de datos
 - Identificador y contraseña de inicio de sesión
 - Información de conexión a Internet

Preguntas más frecuentes sobre el hardware

- 1. Un punto negro, o algunas veces un punto coloreado, aparece en la pantalla cuando enciendo su Chromebook. ¿Qué debo hacer?**

Aunque estos puntos pueden aparecer en la pantalla, no afectarán al sistema. Si el incidente continúa y el rendimiento del sistema se ve afectado, consulte a un Centro de servicio autorizado de ASUS.

- 2. El color y brillo del panel de la pantalla son irregulares. ¿Cómo puedo arreglarlo?**

El ángulo y la posición actual de su Chromebook pueden influir en el color y el brillo del panel de la pantalla. El brillo y tono de color de su Chromebook también pueden variar en función del modelo. Puede utilizar las teclas de función o la configuración de la pantalla del sistema operativo para ajustar la apariencia del panel de la pantalla.

- 3. ¿Cómo maximizo la autonomía de la batería de mi Chromebook?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:


- Utilice los botones de función para ajustar el brillo de la pantalla.
- Desconecte los dispositivos USB no utilizados.
- Cierre las aplicaciones no utilizadas, especialmente aquellas que consumen mucha memoria del sistema.

4. El indicador LED de mi batería no se ilumina. ¿Cuál es el problema?

- Compruebe si el adaptador de alimentación o la batería están correctamente conectados. También puede desconectar el cable de alimentación o la batería, esperar un minuto y, a continuación, volver a conectarlos de nuevo a la toma de corriente eléctrica y a su Chromebook.
- Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

5. Cuando reproduzco archivos de audio y vídeo, ¿por qué no escucho sonido en los altavoces de audio de mi Chromebook?

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Presione  para subir el volumen de los altavoces.
- Compruebe si el modo de silencio está establecido en los altavoces.
- Compruebe si hay un conector para auriculares conectado a su Chromebook.

6. ¿Qué debo hacer si el adaptador de alimentación de mi Chromebook se pierde o la batería deja de funcionar?

Póngase en contacto con su Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

7. En mi Chromebook no se pueden pulsar las teclas correctamente porque el cursor se mantiene en movimiento. ¿Qué debo hacer?

Asegúrese de que nada toca o presiona accidentalmente el panel táctil mientras escribe en el teclado.

Preguntas más frecuentes sobre el software

- 1. Cuando enciendo mi Chromebook, el indicador de alimentación se ilumina, pero no aparece nada en la pantalla. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Fuerce el cierre de su Chromebook presionando el botón de alimentación durante más de cuatro (4) segundos. Compruebe si el adaptador de alimentación y la batería están insertados correctamente y, a continuación, encienda su Chromebook.
- Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

- 2. ¿Qué debo hacer cuando mi pantalla muestra el siguiente mensaje: "Remove disks or other media. Press any key to restart. (Quite los discos u otro medio. Presione cualquier tecla para reiniciar.)"?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Quite todos los dispositivos USB conectados y, a continuación, reinicie su Chromebook.
- Quite cualquier disco óptico que se haya quedado dentro de la unidad óptica y, a continuación, reinicie el sistema.
- Si el problema no se resuelve, su Chromebook podría tener un problema de almacenamiento de memoria. Póngase en contacto con su Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

- 3. Mi Chromebook arranca de forma más lenta de lo normal y el sistema operativo se ralentiza. ¿Cómo puedo arreglarlo?**

Elimine las aplicaciones que haya instalado recientemente o que no se incluyeron en el paquete del sistema operativo y, a continuación, reinicie el sistema.

4. Mi Chromebook no arranca. ¿Cómo puedo arreglarlo?

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Quite todos los dispositivos conectados a su Chromebook y, a continuación, reinicie el sistema.
- Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

5. ¿Por qué mi Chromebook no se reactiva desde el modo de suspensión?

- Es necesario presionar el botón de alimentación para de reanudar el último estado de trabajo.
- El sistema podría haber agotado completamente la energía de la batería. Conecte el adaptador de alimentación a su Chromebook y a una toma de corriente eléctrica y, a continuación, presione el botón de alimentación.

Apéndices

Cumplimiento de normativas del módem interno

Su Chromebook con módem interno cumple las normativas JATE (Japón), FCC (EE.UU., Canadá, Corea y Taiwán) y CTR21. El módem interno se ha aprobado de acuerdo con la Decisión del Consejo 98/482/EC para conectar terminales individuales panaeuropeos a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, debido a las diferencias entre las RTPC individuales existentes en los distintos países, la aprobación, por sí misma, no garantiza el perfecto funcionamiento en todos los puntos de terminación de red de la RTPC. Si tiene problemas debe ponerse en contacto con el proveedor del equipo en primera instancia.

Descripción general

El 4 de agosto de 1998, la Decisión del Consejo Europeo respecto a la norma CTR 21 se anunció en la Publicación Oficial de la CE. Dicha norma se aplica a todos los equipos terminales que no son de voz con marcación DTMF, diseñados para conectarse a la Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC) analógica.

La norma CTR 21 (Common Technical Regulation, es decir, Reglamentación Técnica Común) proporciona los requisitos de conexión a efectos de conexión a redes telefónicas públicas conmutadas analógicas del equipo terminal (excluyendo el equipo terminal que admiten el servicio de telefonía vocal) en el que el direccionamiento de red, si se proporciona, se efectúa por medio de señalización multifrecuencia por doble tono (MDT).

Declaración de compatibilidad de redes

Declaración que debe hacer el fabricante al Organismo notificado y al proveedor: “Esta declaración indicará las redes con las que el equipo está diseñado para funcionar y todas las redes notificadas con las que el equipo puede tener problemas de interconexión.”

Declaración que debe hacer el fabricante al usuario: “Esta declaración indicará las redes con las que el equipo está diseñado para funcionar y todas las redes notificadas con las que el equipo puede tener problemas de interconexión. El fabricante también debe asociar una declaración para dejar claro dónde la compatibilidad de la red depende de configuraciones físicas y del cambio de software. También aconsejará al usuario que se ponga en contacto con el proveedor si desea usar el equipo en otra red.”

Hasta ahora, el Organismo notificado de CETECOM ha emitido varias aprobaciones paneuropeas que usan la norma CTR 21. Los resultados son los primeros módems de Europa que no necesitan aprobaciones de normativas en cada uno de los países europeos por separado.

Equipo que no es de voz

Los contestadores automáticos y los teléfonos con altavoz pueden ser aptos así como los módems, faxes y sistemas de marcación automática y alarmas. Queda excluido el equipo en el que la calidad extremo a extremo de la voz se controla mediante normativas (por ejemplo los teléfonos con auriculares y, en algunos países, también los teléfonos inalámbricos).

Esta tabla muestra los países acogidos a la norma CTR21.

País	Aplicado	Más pruebas
Austria ¹	Sí	No
Bélgica	Sí	No
República Checa	No	No aplicable
Dinamarca ¹	Sí	Sí
Finlandia	Sí	No
Francia	Sí	No
Alemania	Sí	No
Grecia	Sí	No
Hungría	No	No aplicable
Islandia	Sí	No
Irlanda	Sí	No
Italia	Pendiente	Pendiente
Israel	No	No
Lichtenstein	Sí	No
Luxemburgo	Sí	No
Países Bajos ¹	Sí	Sí
Noruega	Sí	No
Polonia	No	No aplicable
Portugal	No	No aplicable
España	No	No aplicable
Suecia	Sí	No
Suiza	Sí	No
Reino Unido	Sí	No

Esta información se ha copiado de CETECOM y se proporciona sin ninguna responsabilidad. Para obtener actualizaciones de esta tabla, puede visitar el sitio web http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

1 Los requisitos nacionales solamente se aplicarán si el equipo puede usar la marcación por pulsos (los fabricantes pueden describir en la guía del usuario que el equipo solamente está diseñado para admitir la señalización DTMF, lo que haría innecesaria cualquier otra comprobación).

En los Países Bajos es necesario realizar una prueba adicional para aplicar la conexión en serie y la funcionalidad de identificación de llamada.

Aviso relacionado con el revestimiento

¡IMPORTANTE! Para proporcionar aislamiento eléctrico y mantener la seguridad eléctrica, se aplica un recubrimiento para aislar al dispositivo, excepto en las áreas en las que se encuentran los puertos de E/S.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- Que este dispositivo no cause interferencias dañinas.
- Que este dispositivo acepte cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha constatado que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, según la Parte 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites han sido diseñados para proveer una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no está instalado según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo en efecto causa interferencias en la recepción de radio o televisión, fallo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto del que usa el receptor de la interferencia.
- Consultar con su punto de venta o a un técnico experimentado en radio/TV.

¡ADVERTENCIA! Para cumplir con los límites de emisión establecidos por la FCC y evitar interferencias con la recepción de radio y televisión, se requiere el uso de cables de alimentación blindados. Es esencial que se use solo el cable que se suministra con el equipo. Use solamente cables especialmente blindados para conectar dispositivos de E/S a este equipo. Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable podrían impedirle trabajar con el equipo.

(Reimpreso del Código de Regulaciones Federales #47, parte 15.193, 1993.
Washington DC: Oficina de Registro Federal, Administración Nacional de Archivos,
Oficina de Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos).

Declaración relacionada con las precauciones sobre la exposición a la radiofrecuencia de FCC

¡ADVERTENCIA! Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple los límites FCC de exposición a la radicación fijados para un entorno no controlado. Para cumplir los requisitos de exposición de RF FCC, evite el contacto directo con la antena transmisora durante la transmisión. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir la normativa de exposición de radiofrecuencia.

Información de exposición a radiofrecuencias (SAR)

El dispositivo cumple los requisitos gubernamentales relacionados con la exposición a ondas de radio. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos.

El estándar de exposición emplea una unidad de medida conocida como Tasa de absorción específica o SAR (Specific Absorption Rate). El límite SAR establecido por la FCC es 1.6 W/kg. Las pruebas para SAR se han llevado a cabo utilizando las ubicaciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo EUT transmitiendo al nivel de potencia especificado en diferentes canales.

Advertencias de Seguridad UL

UL 1459 requerida para equipos cubriendo telecomunicaciones (teléfonos) destinados a ser conectados eléctricamente a una red de telecomunicaciones que tenga un voltaje de operación a tierra que no exceda un pico de 200V, 300V de pico a pico, 105V rms, y estén instalados o se usen de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70).

Siempre deben tomarse precauciones de seguridad básicas al usar el módem de su Chromebook para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica y daños personales, incluyendo los siguientes:

- NO use su Chromebook cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- NO utilice su Chromebook durante una tormenta eléctrica. Existe riesgo potencial de que se produzca una descarga eléctrica a consecuencia de los rayos.
- NO use su Chromebook cerca de una fuga de gas.

UL 1642 requerida para baterías de Litio primarias (no recargables) y secundarias (recargables) para uso como fuentes de corriente en los productos electrónicos. Estas baterías contienen litio metálico, o una mezcla de litio, o un Ion de litio, y pueden consistir de una sola célula electroquímica, o de dos o más células conectadas en serie, o en paralelo, o ambas, que convierten la energía química en energía eléctrica mediante una reacción química reversible o irreversible.

- NO arroje la batería de su Chromebook al fuego, ya que podría explotar. Siga las normas locales acerca de como deshacerse de esta clase especial de residuo en orden a reducir el riesgo de daño de personas debidos al fuego o explosión.
- NO use adaptadores de corriente o baterías de otros mecanismos para reducir riesgos de daños a personas debidos al fuego o explosión. Use solamente los adaptadores de corriente certificados UL o baterías suministradas por el fabricante o punto de venta autorizado.

Requisitos de seguridad eléctrica

Los productos con valores de corriente eléctrica de hasta 6A y con un peso superior a 3Kg deben usar cables aprobados, mayores o iguales a: H05VV-F, 3G, 0,75mm² o H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Avisos relacionados con el sintonizador de TV

Nota para el instalador del sistema CATV: El sistema de distribución de cables se debe conectar a tierra conforme a ANSI/NFPA 70, el Código Eléctrico Nacional (NEC), en concreto la Sección 820.93 (Conexión a tierra de revestimientos conductores externos de un cable coaxial). La instalación debe unir la pantalla del cable coaxial a tierra en la entrada del edificio.

Advertencia sobre productos de Macrovision Corporation

Este producto incorpora una tecnología de protección de los derechos de autor que está protegida por métodos de reclamo de ciertas patentes de los EE.UU. y por otros derechos internacionales de propiedad intelectual poseídos por Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe estar autorizado por Macrovision Corporation, y está destinado al uso en el hogar y a otros usos limitados *a menos que Macrovision Corporation lo autorice de otro modo*. Las copias de ingeniería o el desmontaje están prohibidas.

Prevención de pérdida de audición

Para prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche el dispositivo a volúmenes elevados durante periodos de tiempo prolongados.



Precauciones relacionadas con el litio en los países nórdicos (para baterías de ion-litio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparatillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Aprobación de la norma CTR 21 (para Chromebook con módem integrado)

Danés

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.•

Holandés

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

Inglés

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Finlandés

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittytapisteeissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

Francés

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.•

Alemán

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Griego

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' αυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italiano

•La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portugués

•Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Español

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Sueco

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Declaración de Conformidad con Regulaciones Medioambientales del Producto

ASUS diseña y fabrica sus productos de un modo respetuoso con el medio ambiente y garantiza que cada etapa del ciclo de vida de los mismos cumpla la normativa global de medioambiente. Además, ASUS divulga la información pertinente de acuerdo con los requisitos normativos.

Consulte la página web <http://csr.asus.com/Compliance.htm> (en inglés) para consultar la revelación de información basada en los requisitos normativos que ASUS cumple.

EU REACH y Artículo 33

En cumplimiento con el marco regulador REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos), publicamos la lista de sustancias químicas en nuestros productos en el sitio web de ASUS REACH en <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

EU RoHS

Este producto cumple con la Directiva RoHS de la EU. Para obtener más detalles, consulte <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

Reciclado de ASUS/Servicios de recuperación

Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente comprometidos con las normativas más exigentes relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que usted sea capaz de reciclar responsablemente nuestros productos, baterías y otros componentes, así como los materiales de embalaje.

Visite la página web <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> para obtener información de reciclaje detallada en las diferentes regiones.

Directiva sobre el Diseño Ecológico

La Unión Europea anunció un marco para establecer los requisitos de diseño ecológico para los productos relacionados con la energía (2009/125/CE). Las medidas de ejecución específicas tienen el fin de mejorar el rendimiento medioambiental de productos específicos o múltiples tipos de productos. ASUS proporciona información del producto en el sitio web CSR. Para obtener más información, consulte <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

Producto calificado como ENERGY STAR



ENERGY STAR es un programa conjunto de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y el Departamento de Energía de EE. UU. que nos ayuda a todos a ahorrar dinero y proteger el medioambiente a través de prácticas y productos de eficiencia energética.

Todos los productos ASUS que tienen el logotipo ENERGY STAR cumplen el estándar ENERGY STAR y la función de administración de energía está habilitada de manera predeterminada. El modo suspensión del monitor se activa automáticamente en un máximo de 10 minutos de inactividad del usuario; El modo suspensión del ordenador se activa automáticamente en un máximo de 30 minutos de inactividad del usuario. Para reactivar el equipo, haga clic con el ratón, presione cualquier tecla del teclado o presione el botón de alimentación.

Visite <http://www.energystar.gov/powermanagement> para obtener información detallada sobre la administración de energía y conocer sus ventajas para el medio ambiente. Además, visite <http://www.energystar.gov> para obtener información detallada sobre el programa conjunto ENERGY STAR.

NOTA: Energy Star NO se admite en los productos FreeDOS y basados en Linux sin administración de energía.

Productos Registrados como EPEAT

La divulgación pública de información clave medioambiental para los productos registrados con ASUS EPEAT (Herramienta de evaluación medioambiental para productos electrónicos) está disponible en <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Para más información sobre el programa EPEAT y consejos de compra, consulte www.epeat.net.

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. En <https://www.asus.com/support/> está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		



Información de exposición a radiofrecuencias (SAR)

Este dispositivo cumple los requisitos de la Unión Europea (2014/53/UE) relacionados con la limitación de la exposición del público general a campos electromagnéticos en lo que se refiere a la protección de la salud.

Los límites son parte de amplias recomendaciones para la protección del público general. Estas recomendaciones han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes a través de frecuentes y minuciosas evaluaciones de estudios científicos. La unidad de medición para el límite recomendado del Consejo Europeo para dispositivos móviles es la "Tasa de absorción específica" (SAR, Specific Absorption Rate) y el límite SAR medio es de 2,0 W/Kg sobre 10 gramos de tejido corporal. Cumple el requisito de la Comisión Internacional sobre la protección contra radiaciones no ionizantes (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

En relación a su uso a una distancia próxima al cuerpo, este dispositivo se ha probado y cumple las pautas de exposición ICNIRP y el estándar europeo EN 50566 y EN 62209-2. El valor SAR se ha medido con el dispositivo directamente en contacto con el cuerpo transmitiendo al mismo tiempo al nivel de potencia de salida certificado más alto en todas las bandas de frecuencia del dispositivo móvil.

Se debe mantener una distancia de separación mínima de 1 cm entre el cuerpo del usuario y el dispositivo, incluida la antena durante el funcionamiento junto al cuerpo para cumplir los requisitos de exposición de radiofrecuencia en Europa.