



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD



ES

LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO

**NO CALIENTE NI UTILICE MATERIAL INFLAMABLE** en o cerca del horno. El humo puede provocar un incendio o causar una explosión.

**NO UTILICE EL HORNO MICROONDAS** para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores, fruta ni otros materiales combustibles. Podría producirse un incendio.

**SI LOS MATERIALES DEL INTERIOR O EL EXTERIOR DEL HORNO SE INCENDIAN O SALE HUMO**, mantenga la puerta del horno cerrada y apague el horno. Desenchufe el cable de alimentación o corte la corriente en el panel de fusibles o del interruptor.

**NO COCINE EN EXCESO LOS ALIMENTOS.** Podría producirse un incendio.

**NO DEJE EL HORNO SIN VIGILANCIA**, especialmente si en la cocción intervienen papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede carbonizar e incendiar y algunos plásticos se pueden derretir si se usan para calentar alimentos.

**NO UTILICE** productos químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno ha sido diseñado específicamente para calentar o cocinar alimentos. No es apto para el uso industrial ni en laboratorios.

### HUEVOS

**NO UTILICE EL HORNO MICROONDAS** para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque pueden estallar incluso después de haber finalizado el calentamiento.



**ESTE APARATO NO DEBERÁ SER UTILIZADO** por niños a partir de 8 años ni por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios pueden utilizar este aparato, a no ser que sean supervisados o hayan recibido las instrucciones necesarias para utilizarlo de manera segura y comprendan los riesgos que ello conlleva.

**NO DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN** con el aparato.

**SOLAMENTE LOS NIÑOS A PARTIR DE 8 AÑOS PODRÁN, BAJO LA DEBIDA SUPERVISIÓN, UTILIZAR**, limpiar o realizar operaciones de mantenimiento en el aparato.



## ¡ADVERTENCIA!

**EL APARATO Y SUS PIEZAS ACCESIBLES SE CALENTARÁN** durante el uso.

**TENGA CUIDADO DE NO TOCAR** las resistencias.

**NO DEJE QUE LOS NIÑOS DE 8 AÑOS Y MENORES** se acerquen al aparato, a no ser que estén constantemente supervisados.

**NO UTILICE EL MICROONDAS** para calentar nada en contenedores herméticos.

El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente e incluso hacerlo explotar.




**SI FUERA NECESARIO SUSTITUIR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN**, es preciso que sea el cable original. Puede solicitarlo a nuestro centro de asistencia. El cable de alimentación solamente puede sustituirlo un técnico cualificado.



**EL MANTENIMIENTO SÓLO DEBE LLEVARLO A CABO UN TÉCNICO CUALIFICADO.** Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones de mantenimiento y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que protegen de la exposición a la energía de las microondas.

**NO EXTRAIGA NINGUNA DE LAS CUBIERTAS DEL HORNO.**


**ES NECESARIO INSPECCIONAR CON REGULARIDAD LAS JUNTAS DE LA PUERTA Y LAS ZONAS DE ALREDEDOR** para comprobar que no hayan sufrido daños. Si esas zonas están dañadas, no se debería utilizar el aparato hasta que haya sido reparado por un técnico de mantenimiento cualificado.

**ESTE HORNO**, está preparado para entrar en contacto con alimentos, cumple la normativa europea ( n. 1935/2004 y ha sido diseñado, fabricado y comercializado de conformidad con las normas de seguridad de la

Directiva sobre "Bajo Voltaje 2006/95/CE (que sustituye a 73/23/CEE y posteriores enmiendas) y los requisitos de protección de la directiva "CEM" 2004/108/CE.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

### ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

El material de embalaje es 100% reciclable y está identificado con el símbolo de reciclado (). Por lo tanto, usted deberá desechar las diferentes piezas del embalaje de forma responsable, respetando siempre las normas locales sobre eliminación de residuos.

### CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

- Precaliente el horno microondas sólo si así se especifica en la tabla de tiempos de cocción o en la receta.
- Utilice fuentes de horno lacadas o esmaltadas oscuras, ya que absorben mejor el calor.
- Apague el aparato 10/15 minutos antes del tiempo de cocción fijado. Los alimentos que requieren una cocción prolongada se siguen cocinando incluso después de haber apagado el aparato.

### ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

- Este aparato lleva la marca de conformidad con la Directiva europea 2012/19/EU relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Al garantizar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas, que podrían derivarse de una eliminación inadecuada del producto.
- El símbolo  que se incluye en el aparato o en la documentación que lo acompaña indica que no puede tratarse como residuo doméstico y que deberá entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.



## GENERALES

**ESTE APARATO HA SIDO DISEÑADO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.**

**ESTE APARATO HA SIDO DISEÑADO PARA USARLO** empotrado. No lo utilice sin empotrar.

**LA FINALIDAD DE APARATO ES** calentar alimentos y bebidas. No lo utilice para secar alimentos o ropa, ni calentar bolsas de agua caliente, zapaticas, esponjas, trapos húmedos y demás puesto que podría lesionarse o causar un incendio.

**NO PONGA EN MARCHA EL HORNITO MICROONDAS SI NO HAY ALIMENTOS dentro.** Es muy probable que el aparato se estropee.

**SI DESEA HACER PRUEBAS DE USO** coloque un vaso de agua dentro. El agua absorberá la energía de las microondas y el horno no se estropeará.

**NO UTILICE EL INTERIOR DEL HORNITO** para guardar cosas.

**QUITE LOS CIERRES METÁLICOS** de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas dentro del horno.



## FRITURA

**NO UTILICE EL MICROONDAS** para freír porque la temperatura del aceite no se puede controlar.



**UTILICE AGARRADERAS O GANTES DE COCINA** para no quemarse al tocar los recipientes, los componentes del horno y las ollas después de la cocción.

## LÍQUIDOS

**BEBIDAS O AGUA, POR EJEMPLO.** Los líquidos pueden calentarse por encima de su punto de ebullición sin que aparezcan burbujas. Esto podría provocar un repentino desbordamiento de líquido caliente. Para evitar esa posibilidad, siga estos pasos:



1. Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
2. Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y deje la cucharilla en el recipiente.
3. Cuando se termine de calentar, déjelo reposar unos segundos y vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del horno.

## ADVERTENCIA

**CONSULTE SIEMPRE LOS DETALLES** en un libro de cocina con microondas, especialmente cuando cocine o caliente alimentos que contengan alcohol.

**CUANDO CALIENTE ALIMENTOS INFANTES** en biberones o potitos, no olvide agitarlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. Así se asegura la distribución homogénea del calor y se evita el riesgo de quemaduras.




**No olvide retirar la tapa y la tetina antes de calentar el biberón.**



## INSTALACIÓN DEL APARATO




**SIGA LAS INSTRUCCIONES** de montaje suministradas aparte para la instalación del aparato.

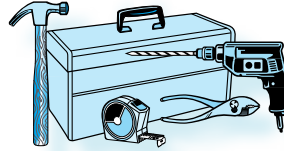

## ANTES DE CONECTAR EL HORNO

**COMPRUEBE QUE EL VOLTAJE** de la placa de características se corresponde con el de la vivienda.

**NO quite las placas de protección interiores del microondas** que están situadas en los laterales de las paredes

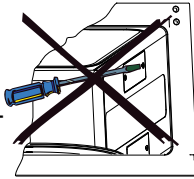

de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.

**ANTES DE INSTALARLO, ASEGÚRESE DE QUE** la cavidad del horno está vacía.

**COMPRUEBE QUE EL APARATO NO ESTÉ DAÑADO.** Compruebe que las puertas cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave humedecido.

**NO UTILICE ESTE APARATO** si el cable o el enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Existe el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas, incendios u otras situaciones de peligro.



**SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ES DEMASIADO CORTO,** haga que un electricista profesional o un técnico de mantenimiento instale una toma cerca del aparato.

**UNA VEZ QUE EL APARATO ESTÁ MONTADO EN SU ALOJAMIENTO,** EL CABLE DE ALIMENTACIÓN tiene que ser suficientemente largo para poder conectarlo a la fuente de alimentación principal.

**PARA QUE LA INSTALACIÓN cumpla** la normativa sobre seguridad deberá utilizarse un interruptor seccionador multipolar con un espacio de contacto mínimo de 3 mm.


DESPUÉS DE CONECTAR EL HORNO

**EL HORNO SÓLO FUNCIONA** si la puerta está bien cerrada.

**LA CONEXIÓN A TIERRA DEL APARATO ES obligatoria.** El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas, animales o cosas ocasionados por el incumplimiento de este requisito.

**El fabricante no se hace responsable de ningún problema debido al incumplimiento de las instrucciones por parte del usuario.**

DESCRIPCIÓN DEL PANEL MANDOS

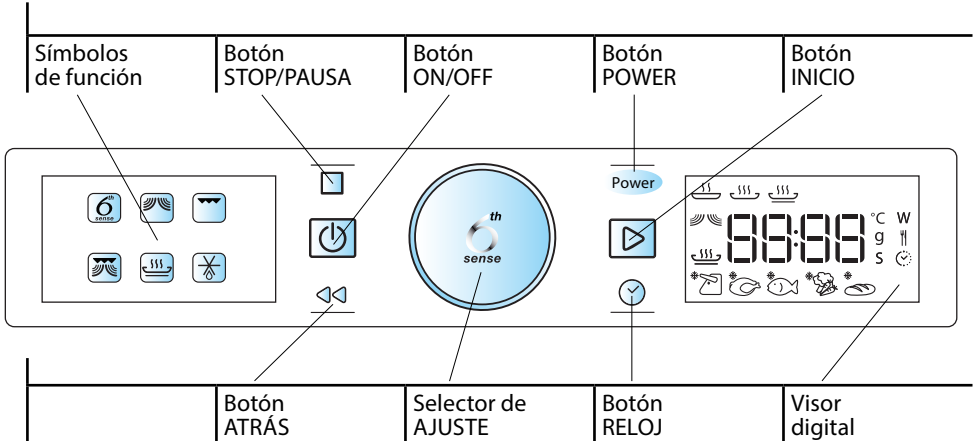



## ACCESORIOS



ES

### GENERALES

**HAY VARIOS** accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para su microondas.

**ASEGÚRESE DE QUE LOS UTENSILIOS QUE UTILIZA** son aptos para microondas y pruébelos un momento en el microondas antes de utilizarlos para cocinar.



**CUANDO COLOQUE ALIMENTOS Y ACCESORIOS** en el microondas, asegúrese de que no entren en contacto con el interior del horno.


**Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas.**

**SI LOS ACCESORIOS CON PIEZAS DE METAL** entraran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, podrían saltar chispas y el horno podría estropearse.

**ASEGÚRESE SIEMPRE** de que el plato giratorio gira sin problemas antes de accionar el horno.

### SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO


**UTILICE EL SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO** debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.



☞ Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.

### PLATO GIRATORIO DE CRISTAL


**USE EL PLATO GIRATORIO DE CRISTAL** con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de lo contrario, quedarían en el interior del horno.



☞ Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.


### PARRILLA

**UTILICE LA PARRILLA** cuando cocine con Grill o Grill Combi.



### MANGO CRISP


**UTILICE EL MANGO ESPECIAL SUMINISTRADO** para retirar la bandeja Crisp caliente del horno.



### BANDEJA CRISP

**COLOQUE LA COMIDA DIRECTAMENTE EN LA BANDEJA CRISP.**

Utilice siempre el plato giratorio de cristal como soporte de la bandeja Crisp.

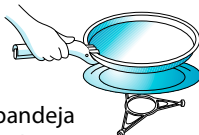

**No COLOQUE UTENSILIOS** en la bandeja Crisp, ya que se calienta rápidamente y podría dañarlos.

**LA BANDEJA CRISP SE PUEDE** precalentar antes de utilizarla (máx. 3 minutos). Cuando precaliente la bandeja Crisp, utilice siempre la función Crisp.



## BLOQUEO DE LAS TECLAS/ BLOQUEO DE SEGURIDAD



**LA FUNCIÓN DE BLOQUEO DE LAS TECLAS SE ACTIVA** pulsando y manteniendo pulsado el botón ATRÁS (5 segundos aprox.) hasta que aparezca el símbolo de la llave en lugar de los números.



Para desbloquear esta función, pulse y mantenga pulsado el botón ATRÁS durante 5 segundos.



**PARA DESACTIVAR EL BLOQUEO DE SEGURIDAD ES NECESARIO ABRIR Y CERRAR LA PUERTA DEL HORNO** (por ejemplo para introducir alimentos). De lo contrario, el visor mostrará "door" (puerta).



La llave desaparece después de 3 segundos y el visor vuelve a la pantalla anterior.





## REMOVER O GIRAR LOS ALIMENTOS (SÓLO FUNCIONES 6<sup>TH</sup> SENSE)



**AL UTILIZAR ALGUNAS DE LAS FUNCIONES 6<sup>TH</sup> SENSE** el horno puede detenerse (según el programa y la clase de alimentos escogidos) y solicitarle que gire los alimentos (TURN FOOD).

Para continuar la cocción:

- 🔔 Abra la puerta.
- 🔔 Gire los alimentos.
- 🔔 Cierre la puerta y pulse el botón Inicio para reanudar el proceso.

**NOTA: EN EL MODO DE DESCONGELACIÓN RÁPIDA, SI NO SE LE DA LA VUELTA AL ALIMENTO EL HORNO CONTINÚA AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 2 MINUTOS.** En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.

## ON / OFF

**ENCIENDA O APAGUE EL APARATO** pulsando el botón On/Off durante medio segundo.



**CUANDO EL APARATO ESTÁ ENCENDIDO**, todos los botones funcionan con normalidad y el reloj con formato de 24 horas no se visualiza.

**CUANDO ESTÁ APAGADO**, los botones y el selector de ajuste no funcionan (excepto el botón Inicio). Se muestra el reloj con formato de 24 horas.

**NOTA: EN LAS DESCRIPCIONES DE ESTAS INSTRUCCIONES** se presupone que el horno está encendido.

## MODO DE REPOSO

**DESPUÉS DE PULSAR EL BOTÓN STOP**, o si el usuario está un tiempo sin interactuar con el equipo, el horno pasa al Modo de reposo.

Si el aparato está en Modo de reposo solamente se visualizará el reloj de 24 horas. Gire el selector o pulse cualquier botón para salir del Modo de reposo.

## DETENER / INTERRUPIR / CONTINUAR LA COCCIÓN

**PARA INTERRUPIR EL PROCESO DE COCCIÓN:**

**SI DESEA COMPROBAR, DAR LA VUELTA O REMOVER LA COMIDA** puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 10 minutos.

**PARA CONTINUAR LA COCCIÓN:**

**CIERRE LA PUERTA** y pulse el botón Inicio UNA VEZ. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.

**SI PULSA EL BOTÓN INICIO, DOS VECES** el tiempo aumentará 30 segundos.



**PARA CONTINUAR CUANDO HA TERMINADO UNA FUNCIÓN:**

**CUANDO SE VISUALICE LA PALABRA "END" (FIN)**, podrá continuar el tiempo de cocción otros 30 segundos pulsando el botón Inicio. Cada vez que pulse este botón, se añadirán 30 segundos al tiempo de cocción.

End

**CUANDO FINALICE LA COCCIÓN EL HORNO EMITIRÁ UNA SEÑAL ACÚSTICA** una vez por minuto durante 10 minutos. Pulse el botón STOP o abra la puerta para que la señal deje de sonar.



**NOTA:** Si la puerta se abre y se cierra una vez terminada la cocción, el horno sólo mantendrá los ajustes durante 60 segundos.






# TIPOS DE ALIMENTOS (SÓLO FUNCIONES 6<sup>TH</sup> SENSE)



ES

CUANDO UTILICE LAS FUNCIONES 6<sup>TH</sup> SENSE, el microondas necesita saber de qué tipo de alimento se trata para obtener un buen resultado. Cuando se elige el tipo de alimento con el selector de ajuste, aparece el número correspondiente a este tipo de alimento y el símbolo.

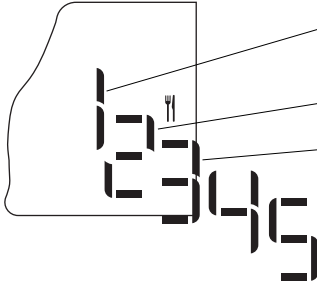

ALIMENTO	
	1 Carne (100 g - 2 kg)
	2 Aves (100 g -

PARA LOS ALIMENTOS QUE NO APARECEN EN ESTA TABLA y cuando el peso sea mayor o menor que el recomendado, deberá seguir el procedimiento de "Cocción y calentamiento con microondas".

LOS TIPOS DE ALIMENTOS están enumerados en las tablas de cada función 6<sup>th</sup> Sense.

LA GUÍA DE TIPOS DE ALIMENTOS DE ESTE horno indica qué tipo de alimento se utiliza en las funciones que aplican los tipos de alimentos.

6 <sup>th</sup> SENSE	Calentamiento				
	Bandeja de cena	Porción congelada	Lasaña congelada	Sopa	Bebidas

6 <sup>th</sup> SENSE	Cocción				
	Patata asada	Verduras frescas	Verduras congeladas	Verduras en lata	Palomitas de maíz

6 <sup>th</sup> SENSE	Crisp				
	Patatas fritas	Pizza, masa fina	Pizza, masa gruesa	Alitas de pollo especiadas / nuggets de pollo	Palitos de pescado



## ENFRIAMIENTO



**CUANDO FINALIZA UNA FUNCIÓN**, puede que el horno realice un ciclo de enfriamiento. Es normal y el visor indica que está enfriando ("Cool On"). Tras finalizar dicho proceso el horno se apaga de forma automática.

Cool On


**PULSE EL BOTÓN ATRÁS** para ver momentáneamente el reloj de 24 horas mientras aparezca "Cool On" en el visor.



**EL PROCESO DE ENFRIAMIENTO** se puede interrumpir abriendo la puerta sin que el horno sufra daño alguno.



## AJUSTE DEL RELOJ

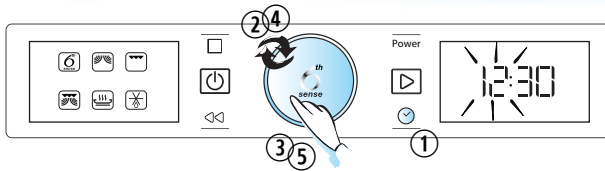

**CUANDO ENCHUFE POR PRIMERA VEZ EL APARATO**, le pedirá que ponga en hora el reloj.


**DESPUÉS DE UN CORTE EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO**, el reloj parpadeará y tendrá que volver a ponerlo en hora.

- 1 **PULSE EL BOTÓN DEL RELOJ (MEDIO SEGUNDO)**. (Los dos dígitos de la izquierda (horas) se ponen intermitentes).
- 2 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar las horas.
- 3 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE**. (Los dos dígitos de la derecha (minutos) se ponen intermitentes).
- 4 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar los minutos.
- 5 **VUELVA A PULSAR EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar el cambio.

**EL RELOJ QUEDA PROGRAMADO Y EN FUNCIONAMIENTO.**



# COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS

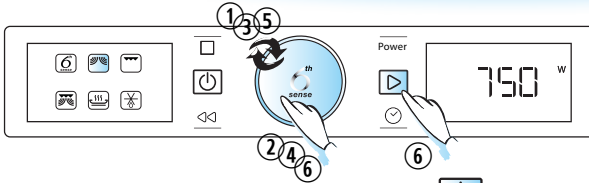

ESTA FUNCIÓN SIRVE para cocinar y calentar normalmente alimentos como verduras, pescado, patatas y carne.

Encienda el microondas pulsando el botón y proceda de la manera siguiente:

- 1 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** hasta que encuentre la función de microondas.
- 2 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 3 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar la potencia del microondas.
- 4 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 5 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar el tiempo de cocción.
- 6 **PULSE EL BOTÓN INICIO O EL SELECTOR DE AJUSTE.**



**UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE COCCIÓN:**

Basta con pulsar el botón Inicio para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. *Cada vez que lo pulse*, el tiempo aumenta en 30 segundos. También puede aumentar o disminuir el tiempo girando el selector.



**DURANTE LA COCCIÓN** puede modificar el tiempo de cocción y/o el nivel de potencia.



Power

<= pulsando el botón que desee: =>




## NIVEL DE POTENCIA

SÓLO MICROONDAS	
POTENCIA	USO RECOMENDADO:
1.000 W	<b>CALENTAR BEBIDAS</b> , agua, sopas ligeras, café, té u otros alimentos con un alto contenido en agua. Si el alimento contiene huevo o nata, elija una potencia inferior.
800 W	<b>COCCIÓN DE</b> verduras, carne, etc.
650 W	<b>COCCIÓN DE</b> pescado.
500 W	<b>COCCIÓN DE ALIMENTOS MÁS DELICADOS</b> , como salsas de alto valor en proteínas, queso y platos con huevo, y para terminar de cocinar guisos.
350 W	<b>COCCIÓN LENTA DE GUIOSOS</b> , fundir mantequilla y chocolate.
160 W	<b>DESCONGELACIÓN</b> . Ablandar mantequilla, quesos.
90 W	<b>ABLANDAR</b> helados
0 W	<b>CUANDO UTILICE</b> únicamente la función Temporizador.

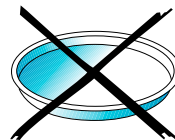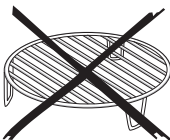




## ENCENDIDO RÁPIDO

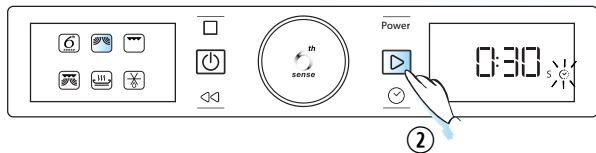

**ESTA FUNCIÓN SIRVE** para calentar rápidamente alimentos con alto contenido en agua, como sopas ligeras, café o té.

Encienda el microondas pulsando el botón  y proceda de la manera siguiente:



- 1 **ABRA LA PUERTA** y coloque los alimentos en el horno. Cierre la puerta.
- 2 **PULSE EL BOTÓN INICIO PARA QUE EL MICROONDAS EMPIECE A FUNCIONAR AUTOMÁTICAMENTE** con el nivel de potencia máximo (900 W) durante 30 segundos. Cada vez que lo pulse, el tiempo aumenta en 30 segundos.

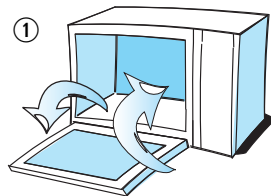

**TAMBIÉN PUEDE AUMENTAR O REDUCIR EL TIEMPO** girando el selector de ajuste después de que haya iniciado la función.

**NOTA:**

**ESTA FUNCIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE** si el horno está apagado o en Modo de reposo cuando el mando Multifunción está en la posición de Microondas.

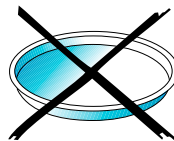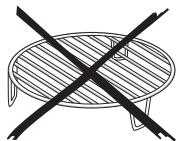



## DESCONGELACIÓN MANUAL



ES

**SIGA EL PROCEDIMIENTO** descrito en "Cocción y calentamiento con microondas" y seleccione una potencia de 160 W para descongelar de forma manual.

**CONTROLE Y COMPRUEBE EL ALIMENTO CON REGULARIDAD.** Con la experiencia, sabrá cuáles son los tiempos correctos para las diferentes cantidades.

**LA COMIDA CONGELADA EN BOLSAS DE PLÁSTICO,** película de plástico o embalajes de cartón puede colocarse directamente dentro del horno, siempre que el embalaje no contenga piezas de metal (p.ej.: cierres metálicos).

**LA FORMA DEL EMBALAJE** influye en el tiempo de descongelación. Los envases planos se descongelan antes que los altos.

**SEPRE EN TROZOS** cuando empiecen a descongelarse. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.

**PROTEJA CON TROZOS PEQUEÑOS DE PAPEL DE ALUMINIO** aquellas partes de los alimentos que empiecen a calentarse (p. ej. los muslos y las alitas de pollo).




**GIRE LAS PIEZAS GRANDES** a media descongelación.

**LOS ALIMENTOS HERVIDOS, GUISOS Y SALSAS PARA CARNE** se descongelan mejor si se remueven durante la descongelación.

**A LA HORA DE DESCONGELAR ALIMENTOS** es mejor dejarlos ligeramente congelados y permitir que el proceso finalice durante el tiempo de reposo.




**EL TIEMPO DE REPOSO POSTERIOR A LA DESCONGELACIÓN SIEMPRE MEJORA LOS RESULTADOS** ya que permite que la temperatura se distribuya uniformemente por todo el alimento.

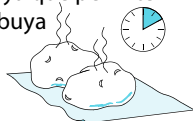



## DESCONGELACIÓN RÁPIDA

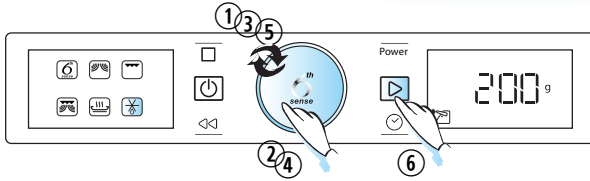

**ESTA FUNCIÓN SIRVE** para descongelar carne, aves, pescado, verduras y pan.

La función de descongelación rápida debe emplearse únicamente si el peso neto oscila entre 100 g y 2,5 kg.




**COLOQUE SIEMPRE** los alimentos en el plato giratorio de cristal.

Encienda el microondas pulsando el botón  y proceda de la manera siguiente:



- 1 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** hasta que encuentre la función de descongelación rápida.
- 2 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 3 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para seleccionar el tipo de alimento.
- 4 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 5 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar el peso.
- 6 **PULSE EL BOTÓN INICIO.**



**DURANTE EL PROCESO DE DESCONGELACIÓN**, el horno se detiene y solicita que gire los alimentos (TURN FOOD).

-  Abra la puerta.
-  Gire los alimentos.
-  Cierre la puerta y pulse el botón Inicio para reanudar el proceso.

**NOTA:** El horno continúa automáticamente al cabo de 2 minutos si no ha girado los alimentos. En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.

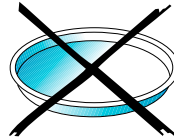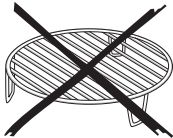



## DESCONGELACIÓN RÁPIDA



ES

**PESO:**

**ESTA FUNCIÓN REQUIERE QUE SE INDIQUE** el peso neto de los alimentos. El horno calculará automáticamente el tiempo necesario para acabar el procedimiento.


**SI EL PESO ES INFERIOR O SUPERIOR AL RECOMENDADO:** Siga el procedimiento descrito en "Cocción y calentamiento con microondas" y seleccione una potencia de 160 W para descongelar.



**ALIMENTOS CONGELADOS:**


**SI LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS ES SUPERIOR** a la del congelador (-18°C), seleccione un peso inferior al real.

**SI LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS ES INFERIOR** a la del congelador (-18°C), seleccione un peso superior al real.



	ALIMENTOS	CONSEJOS
	<b>1 CARNE</b> (100 g - 2 kg)	<b>CARNE PICADA</b> , chuletas, filetes o asados.
	<b>2 AVES</b> (100 g - 2,5 kg)	<b>POLLO ENTERO</b> , en trozos o filetes.
	<b>3 PESCADO</b> (100 g - 1,5 kg)	<b>FILETES</b> o solomillos.
	<b>4 VERDURAS</b> (100 g - 1,5 kg)	<b>VERDURAS VARIADAS</b> , guisantes, brécol, etc.
	<b>5 PAN</b> (100 g - 1 kg)	<b>BARRAS DE PAN</b> , bollos o panecillos.

**PARA LOS ALIMENTOS QUE NO APARECEN EN ESTA TABLA** y si el peso es menor o mayor del recomendado, deberá seguir el procedimiento para "Cocción y calentamiento con microondas" y seleccionar 160 W para descongelar.

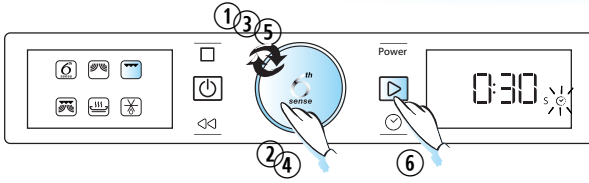

**ESTA FUNCIÓN SIRVE** para dorar rápidamente la superficie de la comida situada en la parrilla.


Encienda el microondas pulsando el botón  y proceda de la manera siguiente:

- 1 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** hasta que encuentre la función Grill.
- 2 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 3 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar el tiempo de cocción.
- 4 **PULSE EL BOTÓN INICIO.**

**COLOQUE LOS ALIMENTOS** en la parrilla. Gire los alimentos durante la cocción.

**ANTES DE USAR EL GRILL, ASEGÚRESE DE QUE LOS UTENSILIOS** que utiliza sean resistentes al calor y aptos para microondas.

**NO UTILICE UTENSILIOS DE PLÁSTICO** cuando gratine. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.

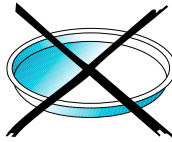






## GRILL COMBI



ES

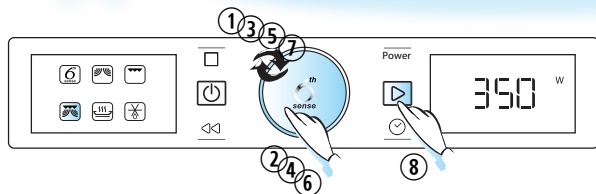

ESTA FUNCIÓN SIRVE PARA cocinar lasaña, pescado y patatas gratinadas.

Encienda el microondas pulsando el botón  y proceda de la manera siguiente:

- 1 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** hasta que encuentre la función Grill Combi.
- 2 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 3 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar la potencia de microondas.
- 4 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 5 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar el tiempo de cocción.
- 6 **PULSE EL BOTÓN INICIO.**



### UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE COCCIÓN:

Basta con pulsar el botón Inicio para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. *Cada vez que lo pulse, el tiempo aumenta en 30 segundos.*

También puede aumentar o disminuir el tiempo girando el selector.

**DURANTE LA COCCIÓN** puede modificar el tiempo de cocción y/o el nivel de potencia.



Power


<= pulsando el botón que desee: =>




**LA POTENCIA MÁXIMA DEL MICROONDAS** que puede utilizarse con la función Grill Combi viene limitada de fábrica.

**COLOQUE LOS ALIMENTOS** en la parrilla o en el plato giratorio de cristal.

GRILL COMBI	
POTENCIA:	USO RECOMENDADO:
650 W	COCCIÓN DE VERDURAS Y GRATINADOS
350 - 500 W	COCCIÓN DE AVES Y LASAÑA
160 - 350 W	COCCIÓN DE PESCADO Y GRATINADOS CONGELADOS
160 W	COCCIÓN DE CARNE
90 W	FRUTA GRATINADA
0 W	DORADO SÓLO DURANTE LA COCCIÓN

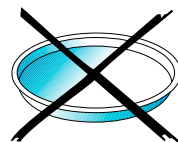

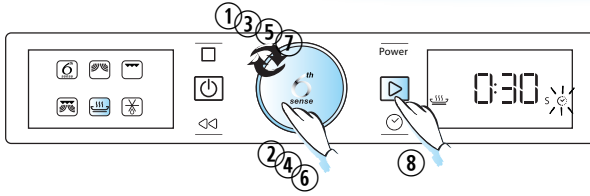

**ESTA FUNCIÓN SIRVE** para calentar y cocinar pizzas y otros alimentos a base de masa con levadura. También es apropiada para freír huevos con bacón, salchichas, hamburguesas, etc.

Encienda el microondas pulsando el botón  y proceda de la manera siguiente:

- 1 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** hasta que encuentre la función Crisp.
- 2 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 3 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar el tiempo de cocción.
- 4 **PULSE EL BOTÓN INICIO.**


**EL HORNO UTILIZA AUTOMÁTICAMENTE** las funciones de Microondas y Grill para calentar la bandeja Crisp. De este modo, la bandeja Crisp alcanza la temperatura necesaria rápidamente y comienza a dorar y a gratinar los alimentos.

**ASEGÚRESE DE QUE LA** bandeja Crisp esté bien colocada en el centro del plato giratorio.



**EL HORNO Y LA BANDEJA CRISP** alcanzan una temperatura muy alta cuando se utiliza esta función.



**NO COLOQUE LA BANDEJA CRISP CALIENTE** en ninguna superficie susceptible al calor.

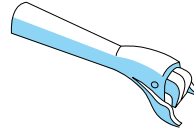


**TENGA MUCHO CUIDADO** y no toque el grill.

**AL SACAR LA BANDEJA CRISP,** utilice guantes para horno o el mango crisp especial para sujetar la bandeja que viene incluida.

**CON ESTA FUNCIÓN UTILICE SOLAMENTE** la bandeja Crisp. Otras bandejas Crisp disponibles en el mercado no darán un buen resultado cuando utilice esta función.

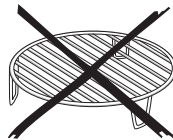

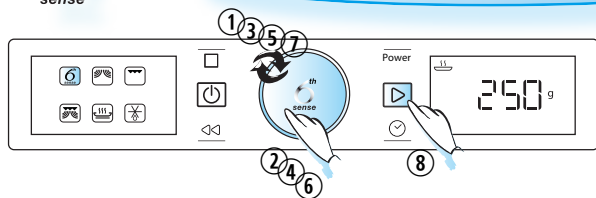

**ESTA FUNCIÓN SIRVE** para calentar alimentos precocinados que estén congelados, refrigerados o a temperatura ambiente.

**COLOQUE LOS ALIMENTOS** en una bandeja o plato apto para microondas.



Encienda el microondas pulsando el botón y proceda de la manera siguiente:

- 1 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** hasta que encuentre la función 6<sup>th</sup> Sense.
- 2 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 3 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** hasta que encuentre la función de calentamiento 6<sup>th</sup> Sense.
- 4 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 5 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para seleccionar el tipo de alimento.
- 6 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 7 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar el peso.
- 8 **PULSE EL BOTÓN INICIO.**




ALIMENTOS		CONSEJOS
	1 <b>BANDEJA DE CENA</b> (250 g - 500 g)	<b>CALIÉNTELA CUBIERTA.</b> <b>PARA UN RESULTADO PERFECTO,</b> prepare la comida siguiendo las recomendaciones de la página siguiente.
	2 <b>PORCIÓN CONGELADA</b> (250 g - 500 g)	<b>SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL PAQUETE,</b> por ej. ventilación, perforación, etc...
	3 <b>LASAÑA CONGELADA</b> (250 g - 500 g)	<b>CALIÉNTELA CUBIERTA</b> Gírela si es necesario.
	4 <b>SOPA</b> (200 g - 800 g)	<b>CALIÉNTELA SIN TAPA</b> en cuencos individuales o en uno grande.
	5 <b>BEBIDAS</b> (100 g - 500 g)	<b>CALIÉNTELA SIN CUBRIR.</b>

**PARA LOS ALIMENTOS QUE NO APARECEN EN ESTA TABLA** y cuando el peso sea mayor o menor que el recomendado, deberá seguir el procedimiento de "Cocción y calentamiento con microondas".

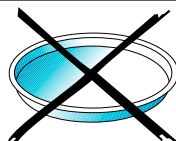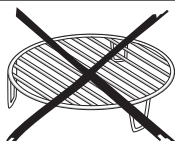

**CUANDO GUARDE COMIDA EN EL FRIGORÍFICO** o "emplate" una comida para calentarla, coloque los ali-

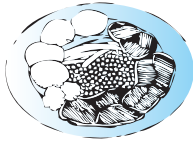

mentos más gruesos o densos en la parte exterior del plato y los más finos o menos densos en el centro.




**TAPE SIEMPRE LA COMIDA** al utilizar esta función, excepto al calentar sopas refrigeradas, en cuyo caso no es necesaria la tapa.

**SI EL ALIMENTO ESTÁ ENVASADO** y cubierto, debe hacer 2 o 3 cortes en el envase para evitar que se acumule demasiada presión durante el calentamiento.

**COLOQUE LOS FILETES DE CARNE FINOS** uno encima de otro o entrelazados.

**LAS PORCIONES MÁS GRUESAS**, como pastel de carne o salchichas, deben colocarse cerca unas de las otras.

**SIEMPRE SE CONSIGUEN MEJORES RESULTADOS SI SE DEJA REPOSAR LA COMIDA DURANTE 1 o 2 minutos.**

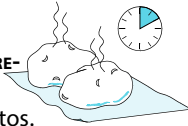

**LA PELÍCULA DE PLÁSTICO** debe perforarse o pincharse con un tenedor para eliminar la presión y que reviente a medida que se genera el vapor durante la cocción.




#### REMUEVA DURANTE EL CALENTAMIENTO

**DURANTE EL PROCESO DE CALENTAMIENTO** el horno se puede parar (dependiendo del programa) y solicitar que remueva el alimento.

- ☞ Abra la puerta.
- ☞ Remueva la comida.
- ☞ Cierre la puerta y pulse el botón Inicio para reanudar el proceso.


**NOTA:** El horno continúa automáticamente al cabo de 1 minutos si no ha removido el alimento. En este caso, el tiempo de calentamiento será más largo.

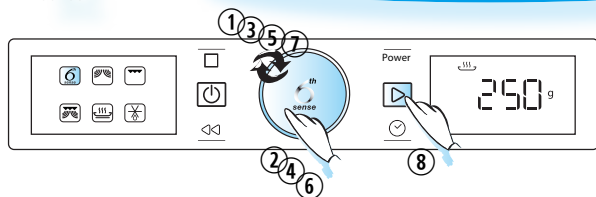

**UTILICE ESTA FUNCIÓN SÓLO** para cocinar. La función Cocción 6<sup>th</sup> Sense solamente se puede utilizar para las categorías de alimentos aquí enumeradas.



Encienda el microondas pulsando el botón y proceda de la manera siguiente:


- 1 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** hasta que encuentre la función 6<sup>th</sup> Sense.
- 2 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 3 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** hasta que encuentre la función de cocción 6<sup>th</sup> Sense.
- 4 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 5 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para seleccionar el tipo de alimento.
- 6 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 7 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar el peso.
- 8 **PULSE EL BOTÓN INICIO.**

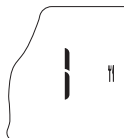

ALIMENTOS		CONSEJOS
	1 <b>PATATAS ASADAS</b> (200 g - 1 kg)	<b>PINCHE LAS PATATAS</b> y colóquelas en un plato apto para microondas y para hornos. Gire las patatas cuando el horno emita un pitido. Tenga en cuenta que el horno, el plato y las patatas estarán calientes.
	2 <b>VERDURAS FRESCAS</b> (200 g - 800 g)	<b>CORTE LA VERDURA</b> en trozos del mismo tamaño. Añada de 2 a 4 cucharadas soperas de agua y tape. Remueva cuando el horno emita un pitido.
	3 <b>VERDURAS CONGELADAS</b> (200 g - 800 g)	<b>COCÍNELAS CON TAPA.</b> Remueva cuando el horno emita un pitido.
	4 <b>VERDURAS EN LATA</b> (200 g - 600 g)	<b>QUÍTELES</b> la mayor parte del líquido y cuézalas tapadas en un plato apto para microondas.
	5 <b>PALOMITAS DE MAÍZ</b> (100 g)	<b>COCINE SÓLO UNA BOLSA CADA VEZ.</b> Si necesita más palomitas, prepare las bolsas una tras otra.
<p><b>PARA LOS ALIMENTOS QUE NO APARECEN EN ESTA TABLA</b> y cuando el peso sea mayor o menor que el recomendado, deberá seguir el procedimiento de "Cocción y calentamiento con microondas".</p>		


LA PELÍCULA DE PLÁSTICO debe perforarse o pincharse con un tenedor para liberar la presión y evitar que reviente a medida que se genera el vapor durante la cocción.

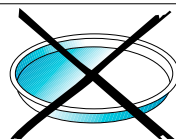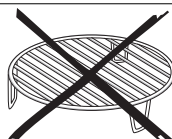

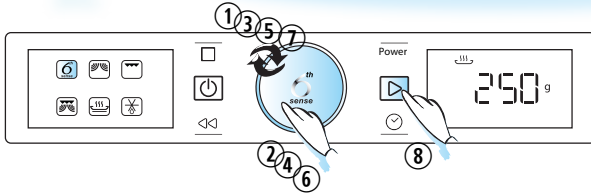







**UTILICE ESTA FUNCIÓN SÓLO** para obtener alimentos crujientes. La función Crisp 6<sup>th</sup> Sense solamente se puede utilizar para las categorías de alimentos aquí enumeradas.


**COLOQUE EL ALIMENTO EN** la bandeja Crisp.

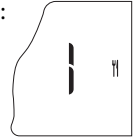Encienda el microondas pulsando el botón  y proceda de la manera siguiente:

- 1 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** hasta que encuentre la función 6<sup>th</sup> Sense.
- 2 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 3 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** hasta que encuentre la función Crisp 6<sup>th</sup> Sense.
- 4 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 5 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para seleccionar el tipo de alimento.
- 6 **PULSE EL SELECTOR DE AJUSTE** para confirmar la selección.
- 7 **GIRE EL SELECTOR DE AJUSTE** para programar el peso.
- 8 **PULSE EL BOTÓN INICIO.**



ALIMENTOS	CONSEJOS
 <p>1 <b>PATATAS FRITAS</b> (200 g - 500 g)</p>	<b>EXTIENDA LAS PATATAS FRITAS</b> de manera uniforme sobre la bandeja Crisp. Añada sal, si lo desea.
 <p>2 <b>PIZZA, MASA FINA</b> (200 g - 500 g)</p>	<b>PARA PIZZAS DE MASA FINA.</b>
 <p>3 <b>PIZZA, MASA GRUESA</b> (200 g - 800 g)</p>	<b>PARA PIZZAS DE MASA GRUESA.</b>
 <p>4 <b>ALITAS DE POLLO ESPECIADAS / NUGGETS DE POLLO</b> (200 g - 500 g)</p>	<b>PARA PREPARAR NUGGETS DE POLLO</b> , unte la bandeja Crisp con aceite.
 <p>5 <b>PALITOS DE PESCADO</b> (200 g - 500 g)</p>	<b>COLOQUE LOS PALITOS DE PESCADO EN EL HORNO</b> , dejando suficiente espacio entre ellos. Gire el alimento cuando el horno se lo indique.
<p><b>PARA LOS ALIMENTOS QUE NO APARECEN EN ESTA TABLA</b> y cuando el peso sea mayor o menor que el recomendado, deberá seguir el procedimiento de "Cocción y calentamiento con microondas".</p>	

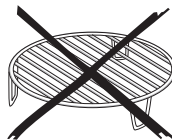

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**LA LIMPIEZA ES EL ÚNICO MANTENIMIENTO habitual que se requiere.**

**SI NO MANTIENE EL HORNO LIMPIO se podría deteriorar la superficie, lo que podría reducir la vida útil del aparato y dar lugar a una situación de peligro.**

**NO UTILICE ESTROPAJOS METÁLICOS, LIMPIADORES ABRASIVOS, estropajos de lana de acero, paños ásperos, etc. Pueden dañar el panel de control así como la superficie interior y la exterior del horno. Utilice una esponja con detergente suave o papel de cocina con un limpiacristales en spray. Aplique el limpiacristales sobre el papel.**



**NUNCA PULVERICE el limpiador directamente sobre el horno.**

**DE FORMA PERIÓDICA,** será preciso retirar el plato giratorio y su soporte para limpiar la base del horno, sobre todo si se han derramado líquidos.



**EL HORNO ESTÁ DISEÑADO** para funcionar con el plato giratorio.

**NO UTILICE** el horno microondas si ha retirado el plato giratorio para limpiarlo.

**UTILICE UN PAÑO SUAVE** humedecido con un detergente suave para limpiar las superficies interiores, la parte frontal y posterior de la puerta, y el marco de la misma.

**NO PERMITA QUE SE ACUMULE** grasa ni otras partículas en la puerta.

**PARA QUITAR MANCHAS DIFÍCILES,** hierva una taza de agua en el horno durante 2 o 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

**LOS OLORES DEL INTERIOR DEL HORNO** pueden eliminarse si se añade zumo de limón a una taza de agua y se deja hervir en el plato giratorio unos minutos.


**NO UTILICE APARATOS DE LIMPIEZA A VAPOR** para limpiar el horno microondas.

**EL GRILL** no requiere limpieza puesto que el calor intenso quemará cualquier salpicadura, pero el techo sí puede necesitar una limpieza periódica. Límpielo con agua caliente, detergente y una esponja. Si no utiliza el grill con frecuencia, deberá ponerlo en funcionamiento al menos 10 minutos al mes.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**APTO PARA LAVAVAJILLAS:**


**SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO.**



**PLATO GIRATORIO DE CRISTAL.**



**MANGO CRISP.**




**PARRILLA.**



**LIMPIEZA ESPECIAL:**

**LA BANDEJA CRISP** debe limpiarse con agua y un detergente suave. Las áreas muy sucias pueden limpiarse con un estropajo y un limpiador suave.



**DEJE ENFRIAR SIEMPRE** la bandeja Crisp antes de limpiarla.

**NO sumerja** la bandeja Crisp en agua ni la enjuague mientras esté caliente. El enfriamiento rápido puede dañarla.

**NO UTILICE ESTROPAJOS DE ACERO.** Se rayará la superficie.

## GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**SI EL HORNO NO FUNCIONA**, no llame al servicio de asistencia hasta que haya realizado las siguientes comprobaciones:

- ❏ El plato giratorio y su soporte están colocados en la posición correcta.
- ❏ La puerta está cerrada correctamente.
- ❏ Los fusibles no se han quemado y hay suministro de energía eléctrica.
- ❏ Compruebe que el horno dispone de ventilación.
- ❏ Espere 10 minutos e intente utilizar el horno otra vez.
- ❏ Abra y cierre la puerta antes de intentarlo de nuevo.
- ❏ Desconecte el horno de la red eléctrica. Espere 10 minutos antes de volver a conectarlo y vuelva a intentarlo.

**ESTAS COMPROBACIONES EVITAN** llamadas innecesarias que usted tendría que abonar. Cuando solicite asistencia técnica, proporcione el número de serie y el modelo del horno (vea la etiqueta de servicio). Si desea más información, consulte el folleto de la garantía.



**SI FUERA NECESARIO SUSTITUIR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN**, es preciso que sea el cable original. Puede solicitarlo a nuestro centro de asistencia. El cable de alimentación solamente puede sustituirlo un técnico cualificado.



**LA ASISTENCIA TÉCNICA SÓLO DEBE LLEVARLA A CABO UN TÉCNICO CUALIFICADO.** Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones de mantenimiento y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que protegen de la exposición a la energía de las microondas.

**NO EXTRAIGA NINGUNA DE LAS CUBIERTAS DEL HORNO.**



## DATOS DE PRUEBA DEL RENDIMIENTO TÉRMICO

CONFORME A LA NORMA IEC 60705.

LA COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL (IEC) ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas de rendimiento térmico de los hornos de microondas. Para este horno, se recomienda lo siguiente:

PRUEBA	CANTIDAD	TIEMPO APROX.	NIVEL DE POTENCIA	RECIPIENTE
12.3.1	1.000 G	12 - 13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN	750 W	PYREX 3.838
13,3	500 G	10 MIN	160 W	

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230 V/50 Hz
ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL	2.300 W
FUSIBLE	10 A
POTENCIA DE SALIDA DE MICROONDAS	1.000 W
GRILL	800 W
DIMENSIONES EXTERIORES (L x A x H)	385 x 595 x 468
DIMENSIONES INTERIORES (L x A x H)	200 x 405 x 380