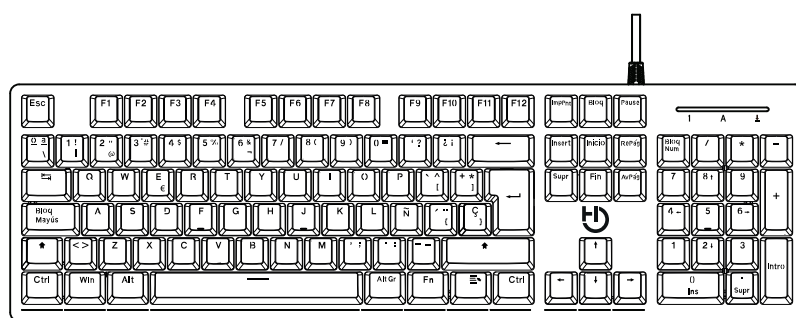




GK400 User's manual

# DESIGNED FOR GAMING

## Teclado Mecánico para Juegos Mechanical Gaming Keyboard



### Especificaciones: Specifications:

Tipo de conexión / Interface Type:	USB
Tamaño / Size:	442.6 * 131.3 * 33.7mm
Número de teclas / Key number:	104
Voltage/ Operating voltage:	≤160mA
Durabilidad de las teclas / Key life:	50.000.000 pulsaciones
Longitud del cable / Cable length:	1650mm
Compatible	Windows 10/8/7/Vista/XP/2000

### Conectar con tu ordenador Connecting with your computer






- 1.- Enciende tu ordenador / Turn on your computer.
- 2.- Conecta el puerto USB del teclado dentro de un puerto USB de tu ordenador (mejor elija el puerto USB ubicado en la parte posterior del chasis en lugar de los del frontal)  
Insert the USB interface of keyboard into a USB port of your computer (better choose the USB port located on the back of the chassis instead of those on the front)
- 3.- Espere 1 minuto y su ordenador reconocerá automáticamente el teclado sin necesidad de driver adicional.

Wait for 1 minute, and your keyboard will automatically read by your computer with no extra driver needed.













(Nota: este es un teclado plug & play que no necesita ningún driver.)

(Note: tis is a plug & play keyboard no need of any driver.)

### Ajuste de iluminación LED LED backlit adjustment

- FN+  : Tecla de 9 modos de iluminación  
9 Lighting modes switch
- FN+  : Aumentar el brillo de la retroiluminación, tiene 4 grados de brillo de la retroiluminación.  
Backlit brightness increasing, there are 4 grades of backlight brightness.
- FN+  : Disminución del brillo de la retroiluminación, tiene 4 grados de brillo de la retroiluminación, incluye 1 grado para apagarlo.  
Backlit brightness decreasing, there are 4 grades of backlight brightness, include 1 grade to turn it off.
- FN+  : Aumentar la velocidad de movimiento de la retroiluminación, hay 4 grados de velocidad de movimiento de la retroiluminación.  
Backlit movement speed increasing, there are 4 grades of backlight movement speeds.
- FN+  : Disminución de la velocidad de movimiento de la retroiluminación, hay 4 grados de velocidad de movimiento de la retroiluminación.  
Backlit movement speed decreasing, there are 4 grades of backlight movement speeds.

### Función de bloqueo del teclado Keyboard lock function

FN+  : Music player	FN+  : Volume -	FN+  : Volume +
FN+  : Mute	FN+  : Stop	FN+  : Previous song
FN+  : Play / Pause	FN+  : Next song	FN+  : Email
FN+  : Web / Home	FN+  : My computer	FN+  : Calculator

FN+  : Bloqueo / Desbloqueo tecla de Windows  
Lock / Unlock Windows key

### Pasos para solucionar problemas / Troubleshooting steps:

1. Inserte el cable USB en otro puerto USB del ordenador.  
Insert the USB cable into another USB port of the computer.
2. Si está usando un hub USB, intente conectar el teclado directamente a su ordenador.  
If you were using a USB hub, try to connect the keyboard directly with your computer.
3. Sería mejor conectarlo en los puertos USB ubicados en la parte posterior del chasis en lugar de en los del frente.  
It would be better to plug it into USB ports locating on the back of the chassis instead of those on the front.
4. Compruebe el puerto USB por si tiene polvo o algún objeto.  
Check USB hub for foreign objects or dust.
5. Desconecte y vuelva a conectar el conector USB.  
Unplug and reinsert the USB connector.
6. Reinicie el ordenador.  
Restart the computer.